

BAIES COULISSANTES / GUIDE 02

Préparer et utiliser votre baie

Baies coulissantes aluminium



À conserver


Le dormant dépend
du nombre de rails.

Sol fini et doublage
dès la prise de mesures.

Rails propres
et dégagés.

PRÉPARER LA POSE

Le seuil, le dormant et la place du volet

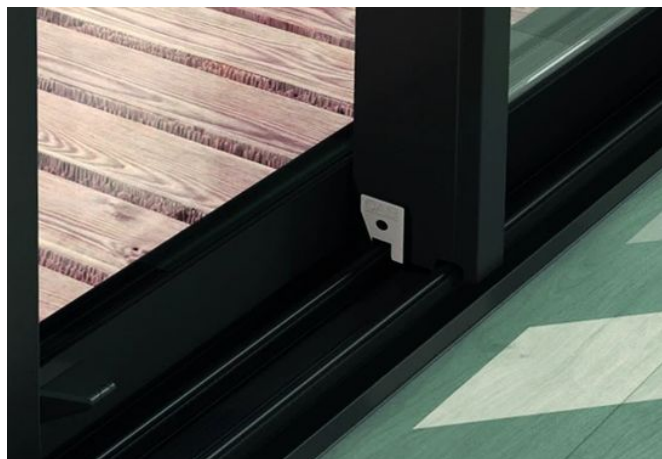

Le profil bas du coulissant, côté sol.



Coupe d'un coulissant : rails, vantaux et vitrage.

Applique, tunnel, feuillure ou rénovation

Le dormant se choisit selon la pose et la profondeur qu'il faut aux rails : trois rails demandent plus d'épaisseur que deux. Dès la prise de mesures, pensez à la maçonnerie, au niveau du sol fini (une fois le carrelage posé) et à l'épaisseur du doublage.

Le passage au niveau du sol

Le profil bas fait 38 mm sur le dessin. Une fois posé, le ressaut dépend du niveau du sol fini et de l'encastrement. Les seuils encastrés ou semi-encastrés ne sont pas proposés dans le configurateur.



Coffre intérieur · schéma de principe.

Le volet roulant intégré

Le coffre est au-dessus de la baie, côté intérieur. Commande à la manivelle, par moteur Somfy filaire ou par radio Somfy io : prévoyez l'alimentation électrique des versions motorisées.

La manivelle s'arrête à 2 200 mm de largeur. Le volet monobloc existe jusqu'à 3 200 mm de largeur et 2 450 mm de hauteur, selon la pose et les compatibilités.

AU QUOTIDIEN

Manœuvrer et verrouiller



Poignée standard · un demi-tour (180°) ferme la baie.



Poignée design, en option · un geste court de 20°.

La fermeture

Quand vous tournez la poignée, la crémone commande des crochets réglables qui s'accrochent dans le dormant. Selon le modèle et ses dimensions, la baie a 2, 3 ou 5 points de fermeture. Un anti-fausse-manœuvre est intégré au mécanisme.

Depuis l'extérieur

Le profil de tirage, intégré au montant du vantail de service, permet de tirer la baie depuis l'extérieur ; il équipe de série les baies à partir de 1 750 mm de hauteur. Le vantail de service peut recevoir une serrure à clé. Sur les trois et six vantaux, le vantail secondaire a sa propre poignée.

Les rails

Gardez les rails propres et dégagés : un gravillon ou un dépôt gêne le roulement. Un entretien régulier est une condition de la garantie : voir onlybaie.com/garanties.