

Pose barre de tirage Ambre

Préparation des tiges filetées

La porte est équipée de **2 tiges filetées insérées complètement** dans le panneau extérieur lors de la livraison.

Dévisser entièrement les 2 tiges filetées et enlever les du panneau de la porte :



Vérifiez bien les composants de la barre de tirage avant le montage :

2 inserts filetés M12/M8 :



2 inserts à gorge M12 :




Pose des inserts filetés

Visser les **2 inserts filetés** à la **place des tiges filetées** jusqu'au **contact complet** avec le panneau extérieur :



Pose de barre de tirage sur les inserts

Visser les **2 inserts à gorge (rep.1)** sur les **inserts filetés** jusqu'au **contact complet** avec le panneau extérieur **puis poser la barre de tirage** en la maintenant **serrée à l'aide des vis pointeau (rep.2)** :

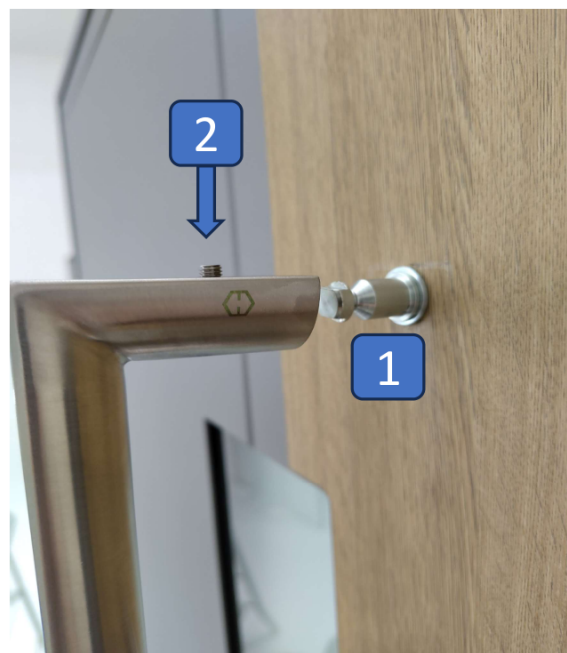

Pose barre de tirage Carla

Préparation des tiges filetées

La porte est équipée de **2 tiges filetées insérées complètement** dans le panneau extérieur lors de la livraison.

Dévisser les 2 tiges filetées jusqu'à laisser apparaître environ **10mm de filetage** :



Vérifiez bien les composants de la barre de tirage avant le montage :

2 vis pointeau M5 :



2 inserts à gorge M8 :



Pose des inserts filetés

Visser les **2 inserts à gorge** sur les **tiges filetées** jusqu'au **contact complet** avec le panneau extérieur :



Pose de barre de tirage sur les inserts

Poser la barre de tirage sur les inserts à gorge en la maintenant **serrée à l'aide des 2 vis pointeau (rep.1)** à positionner au **bas des bras d'accroche** de la barre :



Pose du carré à bascule

PORTE D'ENTREE avec Barre de Tirage
Aluminium 85mm & Acier 85mm

Préparation de la pose

Vérification du **contenu du sachet** :




- Une clé 6 pans de 2,5
- Un carré à bascule déployant

Insertion du carré

Intégrer le carré **du côté intérieur de la maison**, jusqu'à sa butée.

ATTENTION :

- Il faut que la fente soit à l'horizontal
- Voir le visuel ci-après pour le bon positionnement des ailettes avant d'intégrer le carré.
- L'ailette latérale doit ressortir un peu pour bien positionner le carré

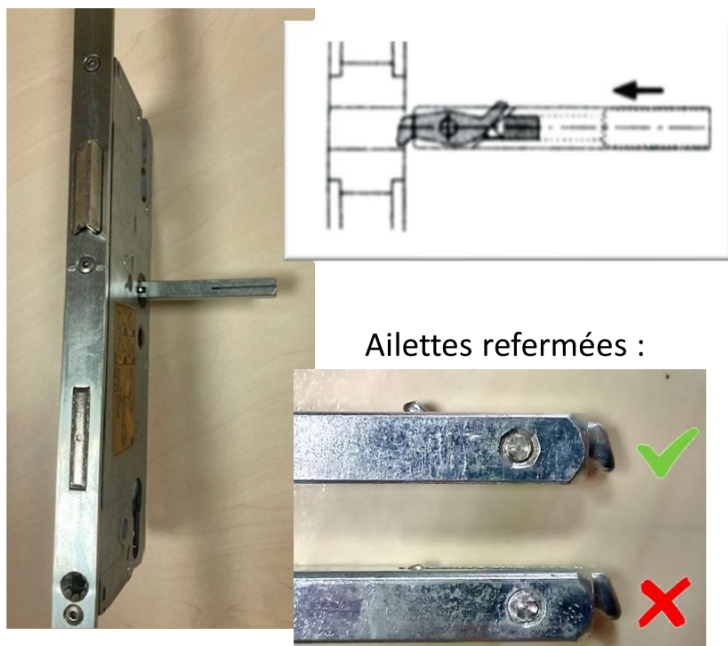




Ailettes refermées :



Serrage du carré à bascule

A l'aide de la clé 6 pans de 2,5 (dans le sens horaire), faire pivoter la bascule jusqu'à son blocage sur le boîtier de serrure central.

- Les ailettes du carré à bascule se déploient de chaque côté du boîtier central

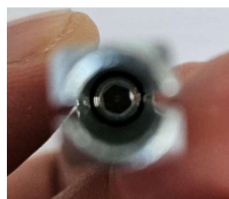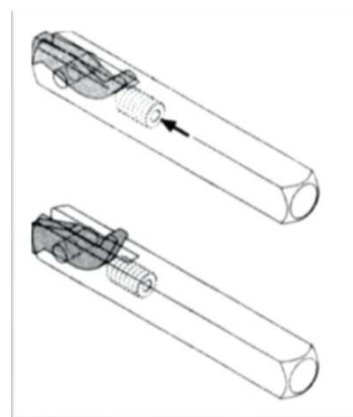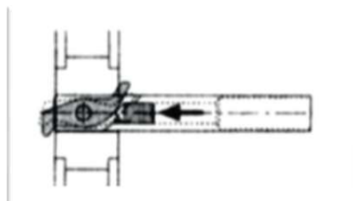

Vis intérieure du carré à bascule

Visuels après déploiement des ailettes :



Extérieur



Intérieur

Comment ressortir le carré ?

Pour le ressortir, il faut tourner la vis intérieure dans le sens anti-horaire à l'aide de la clé 6 pans de 2,5.
Pousser le carré pour faire revenir la bascule à l'horizontale.