

Pose du carré à bascule

PORTE D'ENTREE avec Barre de Tirage
Aluminium 85mm & Acier 85mm

Préparation de la pose

Vérification du **contenu du sachet** :




- Une clé 6 pans de 2,5
- Un carré à bascule déployant

Insertion du carré

Intégrer le carré **du côté intérieur de la maison**, jusqu'à sa butée.

ATTENTION :

- Il faut que la fente soit à l'horizontale
- Voir le visuel ci-après pour le bon positionnement des ailettes avant d'intégrer le carré.
- L'ailette latérale doit ressortir un peu pour bien positionner le carré



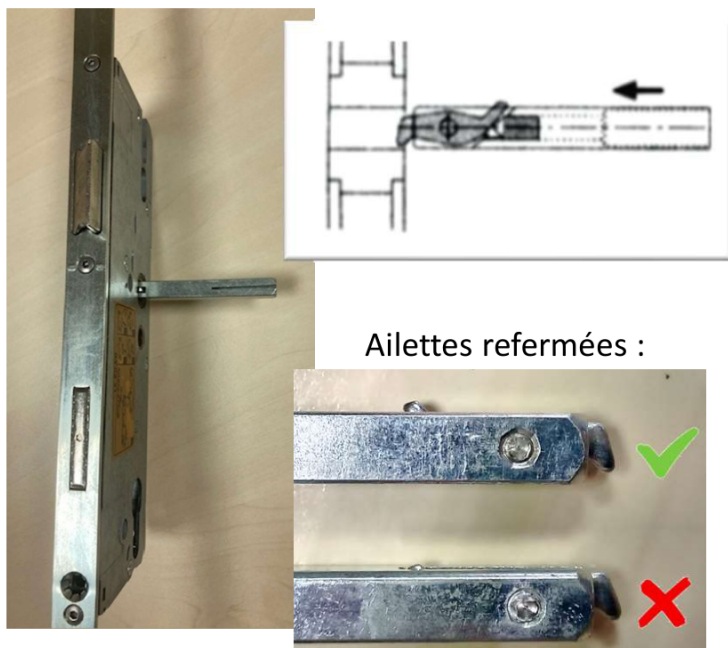


Ailettes refermées :

Serrage du carré à bascule

A l'aide de la clé 6 pans de 2,5 (dans le sens horaire), faire pivoter la bascule jusqu'à son blocage sur le boîtier de serrure central.

- Les ailettes du carré à bascule se déploient de chaque côté du boîtier central

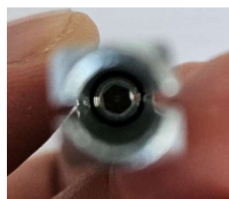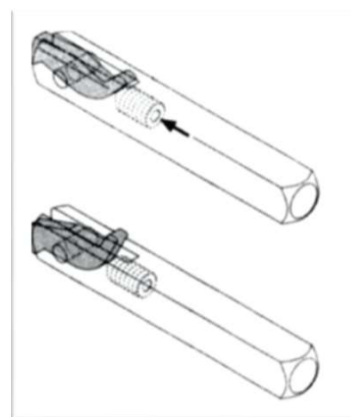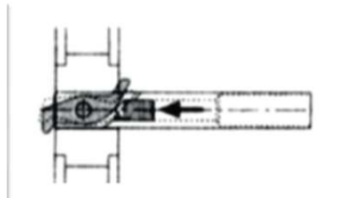

Vis intérieure du carré à bascule

Visuels après déploiement des ailettes :



Extérieur



Intérieur

Comment ressortir le carré ?

Pour le ressortir, il faut tourner la vis intérieure dans le sens anti-horaire à l'aide de la clé 6 pans de 2,5.
Pousser le carré pour faire revenir la bascule à l'horizontale.