
VOLET ROULANT / MOTORISATION FILAIRE TELCO

Raccorder et régler votre moteur Telco

Notice du fabricant pour les moteurs TM-VR à commande filaire par interrupteur et fins de course mécaniques.

TELCO TM-VR

Références couvertes par la notice

TMVR10 · TMVR20 · TMVR40 · TMVR50

Assemblage du moteur · Schéma de câblage

Réglage des fins de course · Consignes et garantie fabricant

La notice Telco d'origine est conservée intégralement.

Les quatre pages suivantes reproduisent le document NOT_TM-VR 09.19.A, édition septembre 2019. Seule cette couverture Onlybaie a été ajoutée.

Avant l'installation

Vérifiez la référence du moteur livré. Ce document ne concerne pas les versions radio, solaires ou Somfy. Respectez les consignes de sécurité du fabricant et confiez le raccordement à une personne compétente.



ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant soit bien coupé (ligne hors tension).



MISE EN GARDE


- Vous avez fait l'acquisition d'un moteur pour volet roulant ou store, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques de votre système.
 - Coupez le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de votre système.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes.
- Vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
 - Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
 - Ne pas mouiller le moteur situé à l'extrémité du tube d'enroulement.
- Pour les volets roulants équipés de systèmes de commande à distance ou d'automatisme, déconnecter l'alimentation électrique lors des opérations d'entretien, telles que le nettoyage de vitre, dans le voisinage du système.

Accessoires fournis.

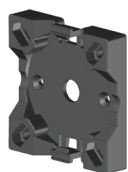


FUM64

OU



FUM65




BC56006 - Tube PCTP60 Ø60mm

Caractéristiques techniques.

	TMVR10	TMVR20	TMVR40	TMVR50
Tension (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Protection (IP)	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Puissance (VA)	155	155	226	244
Couple (N.m)	10	20	40	50


1 Assemblage.

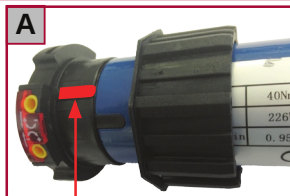

Faire coïncider la rainure de la bague avec l'ergot de la tête moteur.




En position

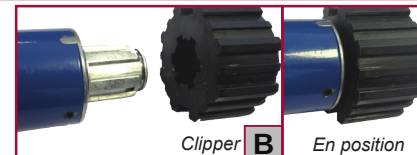

Clipper B

En position

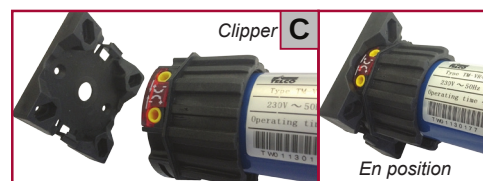

Clipper C

En position

2 Emplacement moteur.

Moteur à gauche

Moteur à droite

Volet Roulant


Façade

Positionnez vous face à votre store et déterminez l'emplacement de votre moteur.

3 Câblage.

Matériel nécessaire non fourni


- ▶ Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

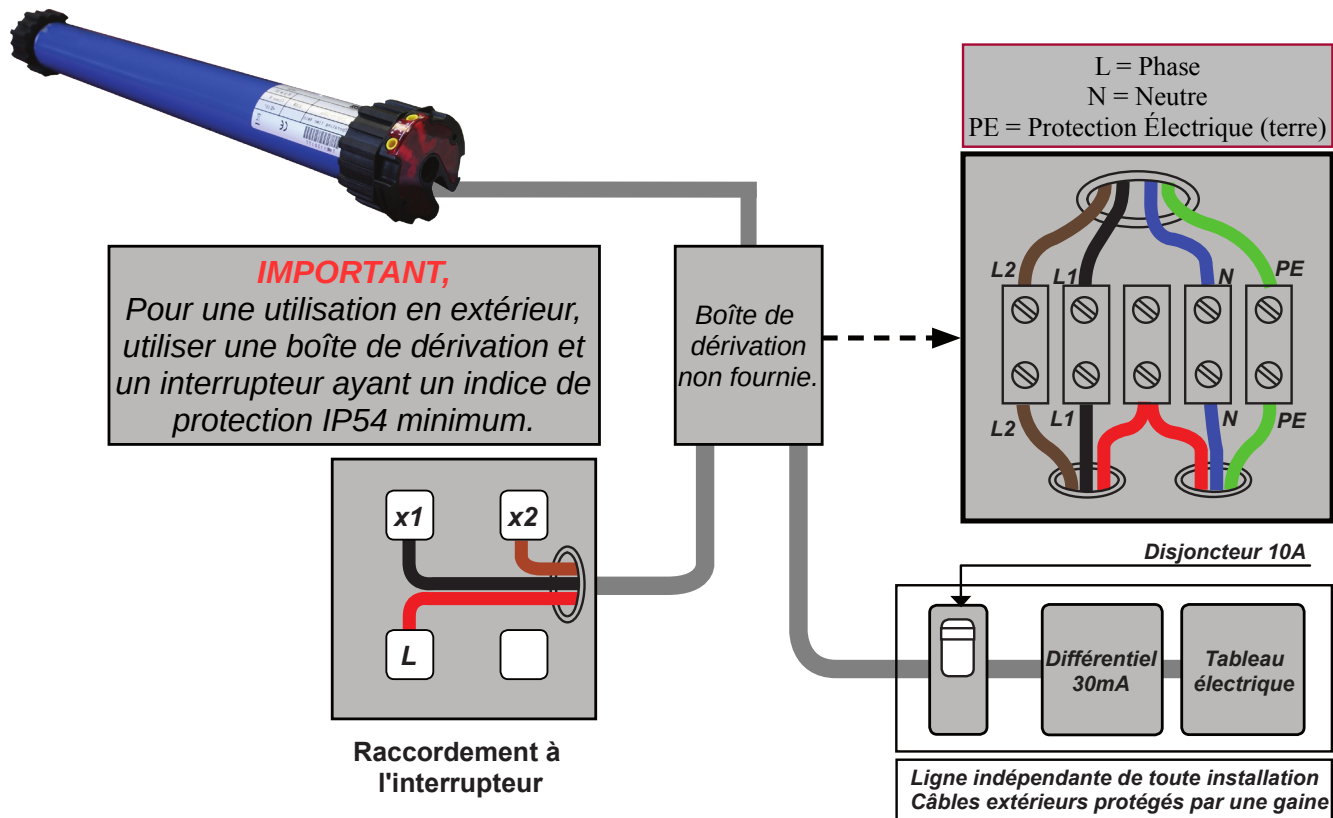

4 Réglage des fins de courses.

Afin de réaliser le bon réglage, repérer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d'enroulement de votre toile. Le réglage des fins de courses se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2cm à chaque tour de clé.


Moteur à droite

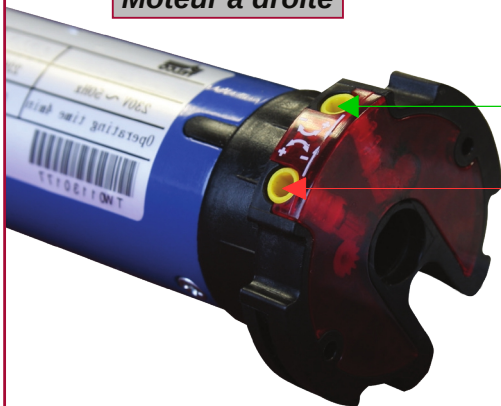

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins de fermeture ou d'ouverture.
Réaliser un essai afin de valider la butée.

Vis A Vis A

Vis B Vis B

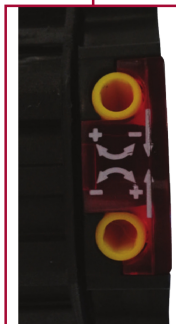

Moteur à gauche



Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins de fermeture ou d'ouverture.
Réaliser un essai afin de valider la butée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

TELCO déclare que le produit MOTEUR TM-VR est conforme aux directives 73/23/EC - 2004/108/EC



INFORMATIONS CONSOMMATEUR



IMPORTANT



- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Température ambiante : -10°C à 55°C
- Ce moteur s'adapte seulement sur des tubes octogonaux de Ø60mm



- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
 - Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

Tous composants défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention

Clause de garantie

Principe général :

La garantie TELCO s'applique au cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

Le moteur TM-VR est garanti 5 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement
- L'installation et fixation du moteur

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièce (tel que télécommande, etc...) ne sera pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48h maximum.



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06
De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00