

VOLET ROULANT RÉNOVATION / POSE MÉCANIQUE

Installer votre volet à coffre extérieur

Sous linteau, sous linteau inversé ou en façade : ce document accompagne la pose mécanique d'un volet roulant rénovation.



Ce document couvre

Le contrôle des cotes, la préparation des fixations, l'assemblage et la fixation du volet.

Pour votre moteur

Le câblage et les réglages nécessitent la notice correspondant à la référence installée.

Avant toute recoupe

Comparez le volet reçu aux dimensions de fabrication de votre commande. En cas d'écart, contactez Onlybaie avant de modifier le produit.

Ce guide ne concerne pas les volets traditionnels sans coffre ni les coffres tunnel intégrés à la maçonnerie.


Volet roulant rénovation




2 personnes
2 heures

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

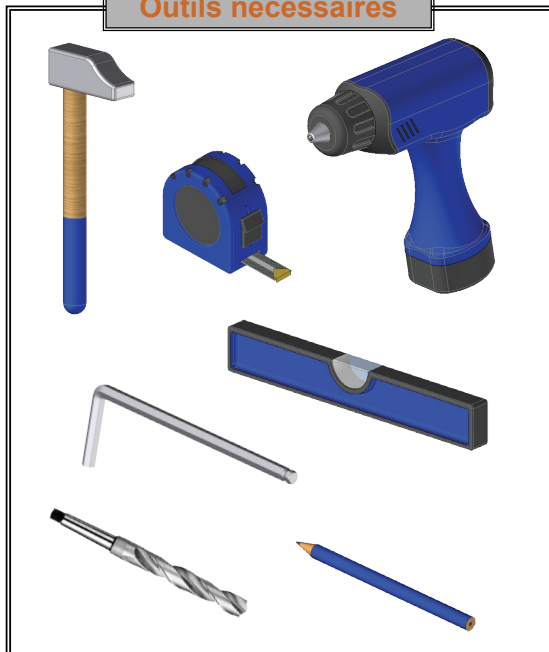


TYPE DE POSE

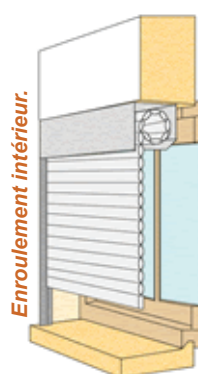


Enroulement intérieur.

Sous linteau,
coffre vers
l'intérieur

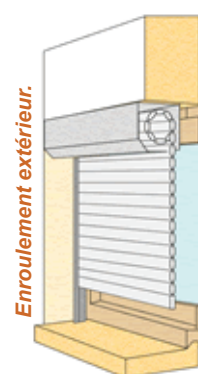

Enroulement extérieur.

Sous linteau,
coffre vers
l'extérieur

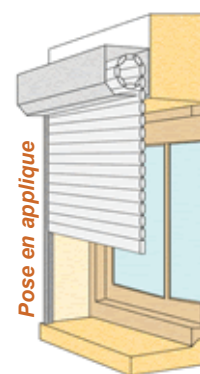


Pose en applique

En applique,
contre la façade

POSE DU VOLET ROULANT

1

Vérification des mesures

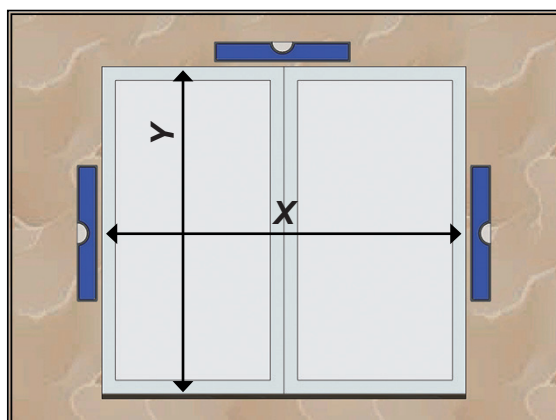



Mesurer les dimensions du tableau, du volet et vérifier les niveaux.

Sous linteau : vérifiez la hauteur totale, coffre et coulisses compris, et la largeur.

En façade : contrôlez la place du coffre et des coulisses autour de l'ouverture.


En cas d'écart, contactez Onlybaie avant toute recoupe du produit.

2 Mise en place des coulisses

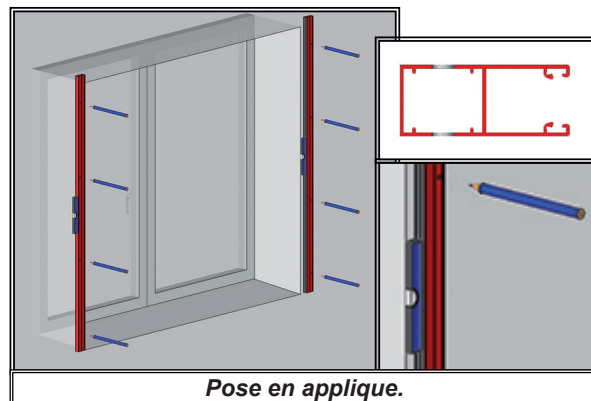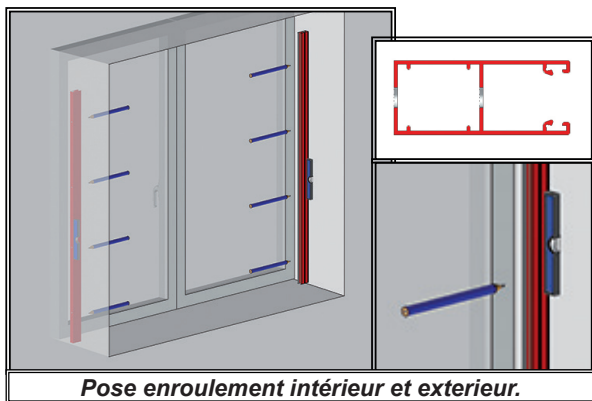


Positionner les coulisses selon votre type de pose, tracer les repère de fixation, percer.


3 Passage du câble moteur

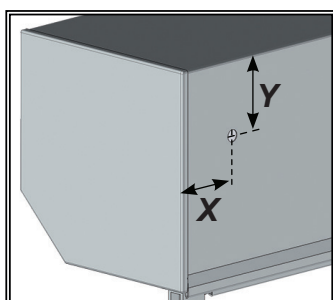






Mesurer l'emplacement de la sortie du câble moteur sur le coffre, et reporter la sur la menuiserie.
Pose en applique, reporter les mesures sur la façade.

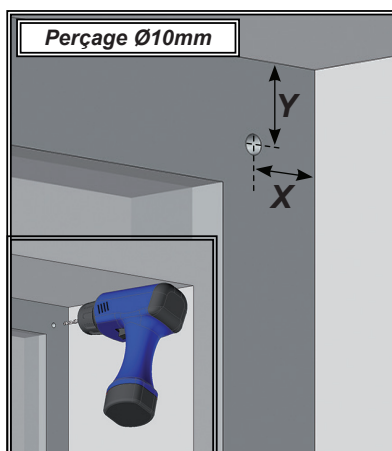

4 Assemblage

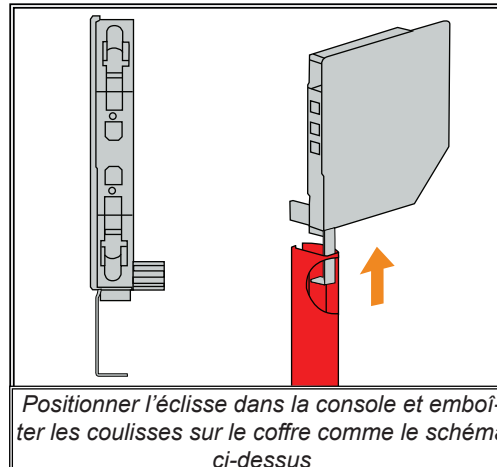

5 Mise en place du volet roulant

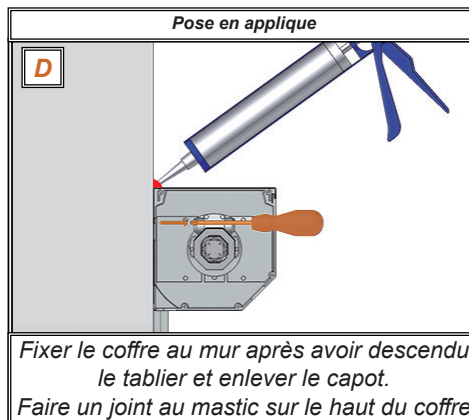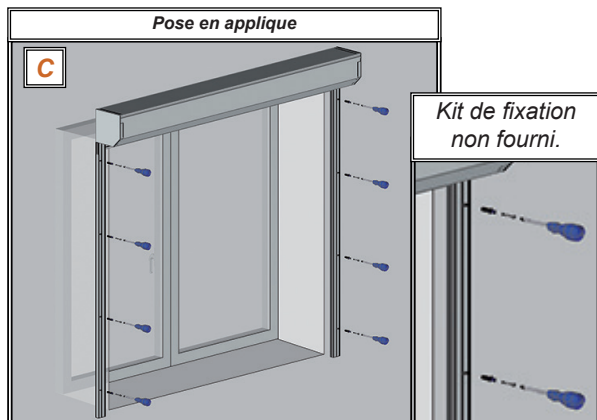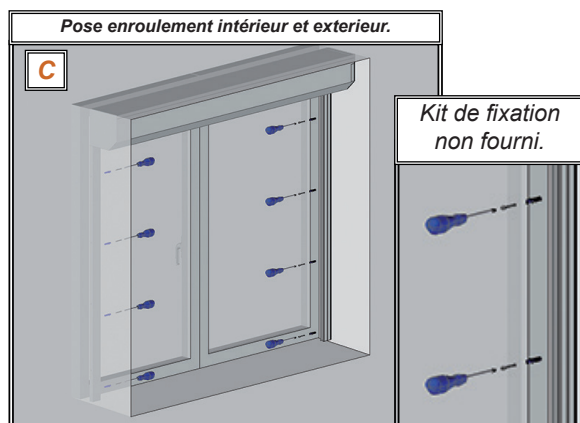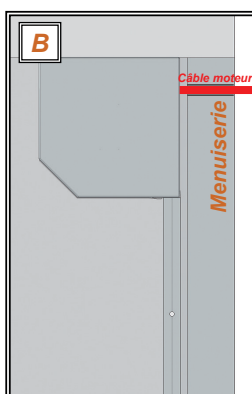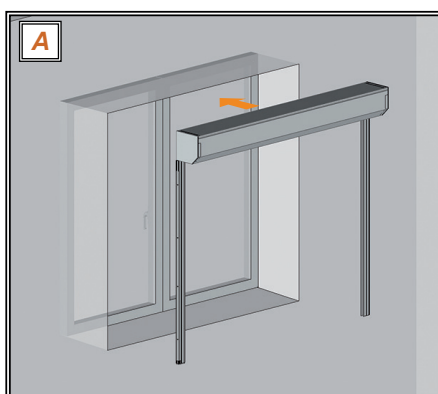

Avant la mise en service

Identifier la motorisation

Relevez la marque et la référence sur le moteur et sa documentation. Une commande filaire, radio ou solaire ne se règle pas nécessairement de la même manière.

Utiliser la bonne notice moteur

Ce guide contient uniquement la pose mécanique. Il ne fournit pas de schéma de câblage ni de procédure de réglage des fins de course. Utilisez la notice du moteur et de la commande effectivement livrés.

Travailler hors tension

Avant toute intervention sur la motorisation, coupez l'alimentation électrique. Confiez le raccordement à une personne qualifiée, conformément aux règles applicables et à la notice du moteur.

Vérifier la pose avant utilisation

Contrôlez les fixations et la liberté de passage du tablier. Conservez l'accès au coffre pour l'entretien. En cas de défaut de guidage ou de fonctionnement, cessez l'utilisation et faites vérifier l'installation.

Besoin d'un document complémentaire ?

Rendez-vous sur onlybaie.com avec votre numéro de commande et la référence du moteur pour obtenir la documentation adaptée.