BAIE À GALANDAGE ALUMINIUM / NOTICE

Notice de pose
Baie à galandage

Pose en neuf, dans une cloison doublée



À conserver

Lire la notice complète avant la pose.

Stockage, fixations, étanchéité, réglages et entretien.

Schémas et instructions techniques conservés.


onlybaie.com

Habillage documentaire Onlybaie - novembre 2026

GALANDAGE
(MAJ:12/2021)

Onlybaie.com Notice de pose

Baie à GALANDAGE Aluminium

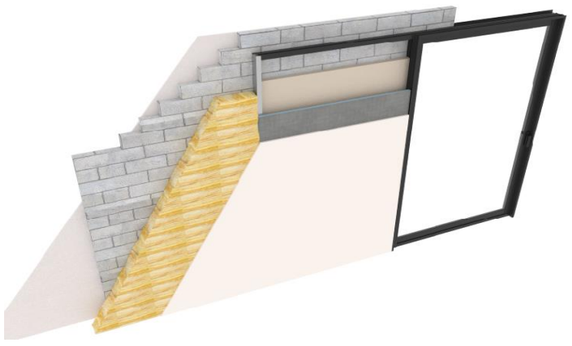



Le non respect de ces consignes entraine systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produirent sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- Pendant les travaux, protéger les rails de roulement (Noir) contre toutes rayures et dégradations.

Vérification

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (Onlybaie ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

Vérifier le sens de refoulement


Ne pas poser par une température < à 5°C

(Joint, mastic, cales non fournies)

2 - CONTROLE DE LA MACONNERIE

<u>Attention:</u> Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos " Plan de réservation maçonnerie" correspondant à votre commande.

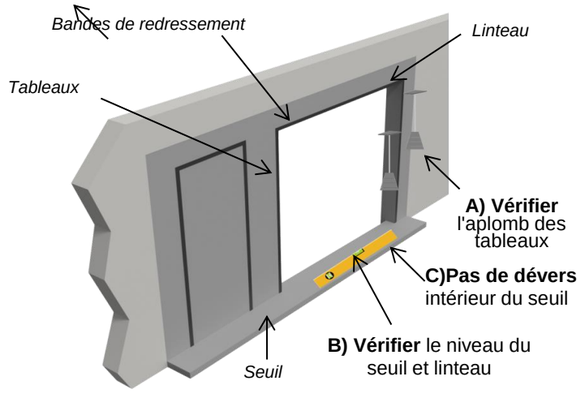

Préconisation**:** Bande de redressement 150mm de large mini

Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)
Le seuil est sec et non poussiéreux

(Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre …)


3 - MISE EN PLACE DES FIXATIONS

<u>Par clameau (Sur montant et traverse haute)</u>


A) Mettre en place le clameau dans la rainure dédiée

B) Faire une rotation pour blocage avec un tournevis

C) Mettre la cale, la patte et serrer l'écrou

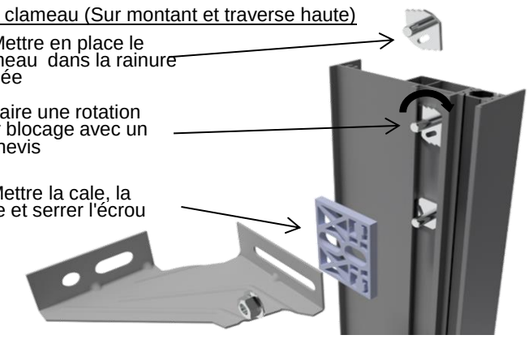


<u>Par clippage (Sur traverse basse)</u>

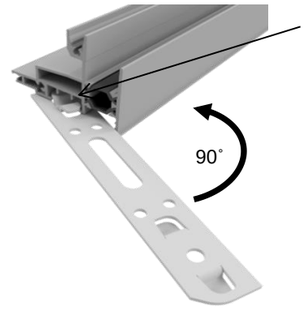

A) Mettre en place la patte,coté petit crantage


B) Faire une rotation à 90° pour blocage

C) Plier la patte suivant la forme du seuil

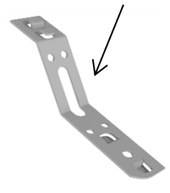

4 - REPARTITION DES FIXATIONS

<u>Sur montants d'extrémités et chicane</u>

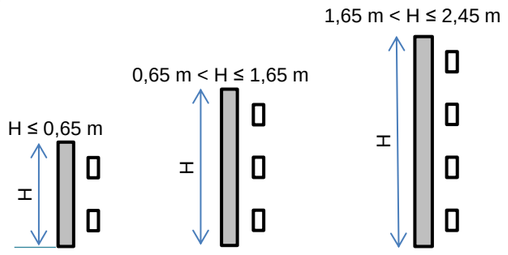




Répartir équitablement sur la hauteur des 2 montants d'extrémités



Répartir équitablement sur la hauteur du(es) montant(s) chicane.

<u>Sur traverse Haute</u>



L ≤ 0,90 m | L ≤ 1,60 m | L ≤ 2,40 m | L ≤ 3,20 m

<u>Traverse Basse</u>



Répartir sur traverse haute s'il n'y a pas de volet roulant (VR) (si VR voir chapitre 8)




Répartir sur la largeur de la traverse basse


5 - ETANCHEITE SUR MACONNERIE

Respecter l'ordre A,B,C,D,E

C) Mettre un fond de joint adhésif

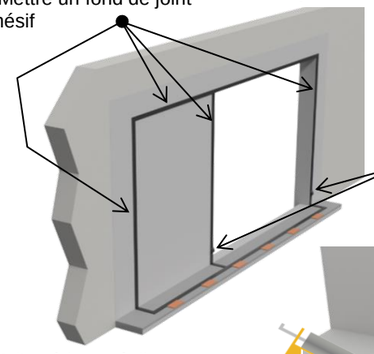

B) Faire une remontée de100mm aux 2 extrémités

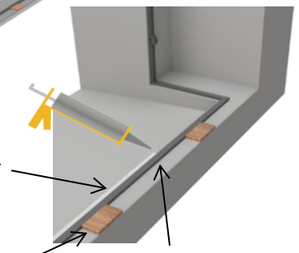

D) A l'extérieur, réaliser un cordon de mastic élastomère extrudé pompe (agréé SNJF 1er catégorie suivant norme NF EN ISO 11600 25E ou 12,5P), de

E) Mettre des cales ep 5 mm. A disposer sur la largeur du seuil (entraxe maxi 300mm)

A) Positionner sur le rejingot un joint cellulaire pré comprimé de 15x5 auto-adhésif


Nota: Si produit avec caisson d'isolation, insister fortement sur le point " D " et particulièrement sur le mastic colle au niveau des montants tableaux.

Ne pas poser par une température < à 5°C

(Joint, mastic, cales non fournis)

6 - MISE EN PLACE DU DORMANT


Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur

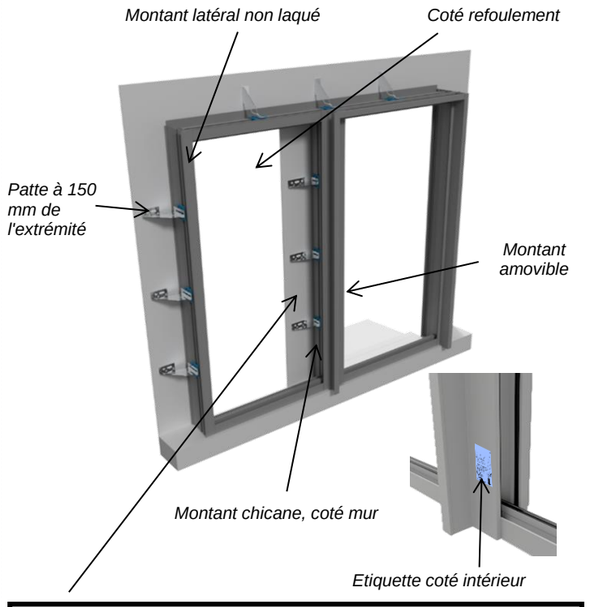

Nota: Si produit avec caisson d'isolation, ne pas mettre de fixation au niveau du montant chicane, uniquement mastic colle impératif.

7 - FIXATION SUR LE SUPPORT


Montants et traverse haute (sans VR)

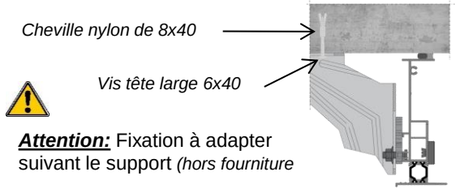

<u>Attention:</u> Fixation à adapter suivant le support *(hors fourniture*

FIXATION SEUIL FENETRE GALANDAGE

Respecter l'ordre A,B,C,D

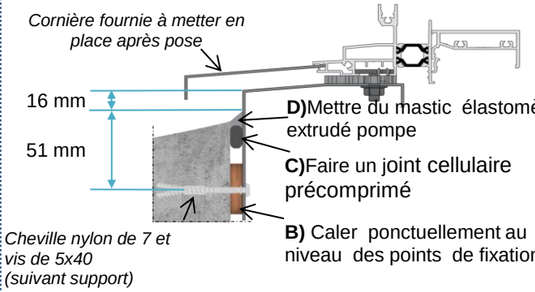


D)Mettre du mastic élastomère extrudé pompe

C)Faire un joint cellulaire précomprimé

B) Caler ponctuellement au niveau des points de fixations

A)Fixation à répartir sur la largeur de la cornière avec un entraxe de 650mm maxi


FIXATION SEUIL PORTE FENETRE GALANDAGE



Patte à fixer au niveau du seuil ou de la dalle béton

8 - FIXATION EN CAS DE VOLETS ROULANTS

Coffre de volet roulant

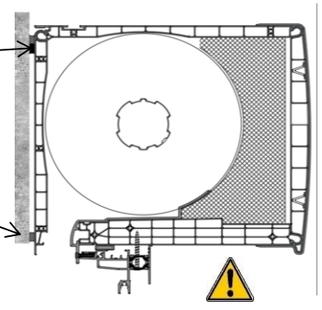

Fond de joint pour l'étanchèité à l'air

Joint mastic extrudé pompe, pour la solidarisation de la face du coffre par rapport au linteau

Doublement des pattes en partie supérieure au niveau

Autre coffre : (Voir notice avec le colis)


Pose sous coffre linteau

La position de la traverse est différente suivant l'épaisseur du doublage (Ex: Doublage de 160).

Coffre linteau

B)Faire l'étanchéité à l'air par un fond de joint (non fournie)

D) Fixation à l'emplacement prévue par le fabricant du coffre (vis non fournie)

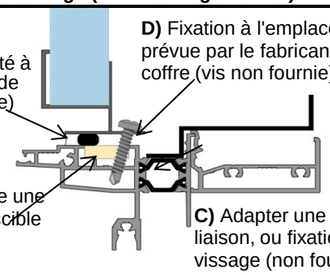

A)Mettre en place une fourrure imputrescible (non founie)


C) Adapter une patte de liaison, ou fixation par vissage (non fournie)

Traverse haute de la menuiserie

9 - CONTROLE DE LAPOSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

Aplomb à faire sur chaque montant

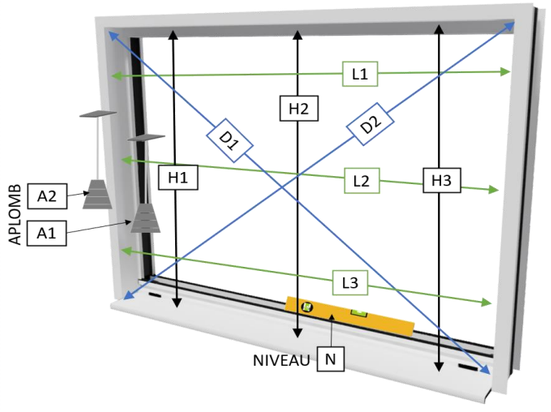

Pose conforme si			
D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		


(*) En référence au DTU de pose correspondant

(**)+/- 2 mm pour L< à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

10 - MISE EN PLACE DES OUVRANTS

Le rapprochement du bon ouvrant avec le bon dormant est réalisé grâce au code "Dxx" présent sur l'étiquette du dormant et de l'ouvrant correspondant.


Démontage du profil intérieur

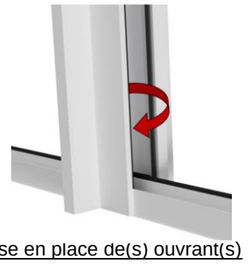

A) Déclipper le profil à la main

Mise en place de(s) ouvrant(s)

Commencer par le vantail extérieur

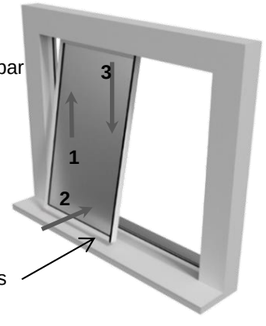


Galet en bas


Opération à faire avec des ventouses de manutention.

11 - DISPOSITION DES OUVRANTS

Sur galandage Bi rail (Coupe vue de dessus)

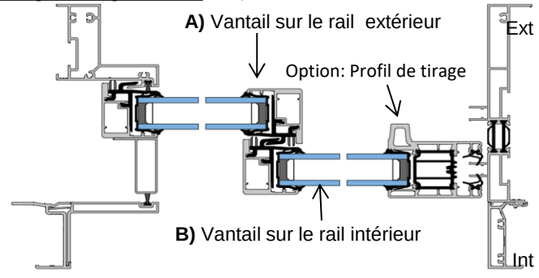

Sur galandage avec vantaux centrés (Coupe vue de dessus)

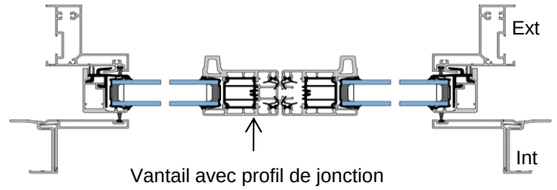

Vantail avec profil de jonction

MISE EN PLACE DU PROFIL INTERIEUR


Procéder à la mise en place du profil intérieur à l'inverse du chapitre10

En cours de pose du carrelage,découper les profils à hauteur du carrelage fini pour permettre un démontage ultérieur du(es) vantail(aux).

12a - REGLAGES & POIGNEE

Réglage galet

Réglage possible sur chaque montant d'ouvrant

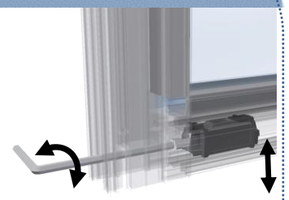


Clé alène de 5

Mise en place et réglage poignée

(Selon modèle)

Instruction de montage incluse dans le sachet d'accessoire


Mise en place sur barillet (Option serrure)

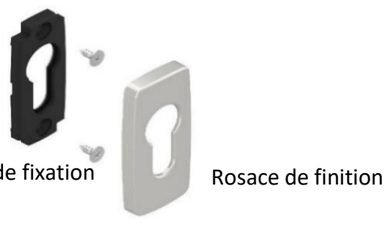

Placer le support Noir autour du barillet (autocollant)
Fixer avec les deux vis (autoforeuse)
Clipper la rosace de finition
Faire cette opération en intérieur et extérieur

12b - REGLAGES


Réglage crochet (si prévue dans l'offre produit)

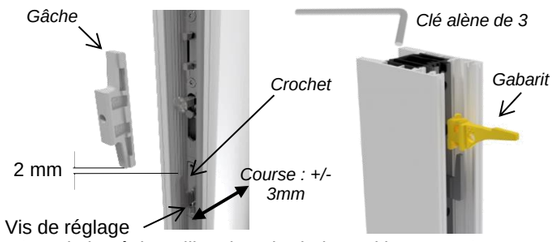

Hauteur de la gâche,utiliser le gabarit de positionnement

Profondeur du crochet, permet de serrer plus ou moins le vantail le long du dormant (vis de réglage)

Réglage anti soulévement

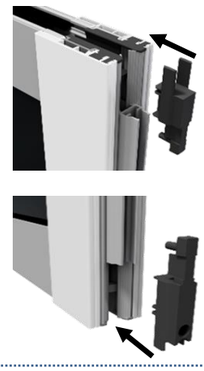

Fermeture centrée
Vantail porte gâche


Embout haut à clipper servant d'anti-dégondage

Embout bas à clipper intégrant accès réglage galet

13 - POSE DE LA BAVETTE

C) Faire un joint de finition dans l'angle


A) Mettre un cordon de joint d'étanchéité sur toute la largeur de la rainure

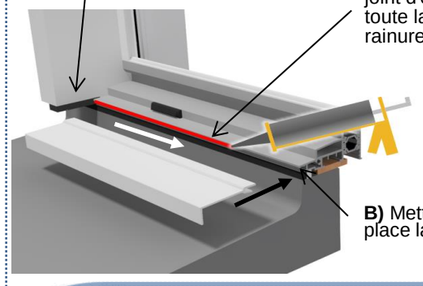

B) Mettre en place la bavette

14- POSE OBTURATEUR ENTRETIEN CREMONE

Poser et visser les obturateurs

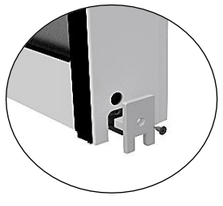



15- RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Onlybaie est dégagé de toute responsabilité en cas de dégradation pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité,galet…
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document a conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose