

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES / GUIDE 01

Mesurer et préparer la pose

PVC et aluminium, avant la commande



À conserver


Repérer la pose avant de sortir le mètre.

Cotes en millimètres, sans marge ajoutée.

Menuiseries fournies sans pose.

IDENTIFIER LA POSE


Quatre poses, quatre repères de mesure

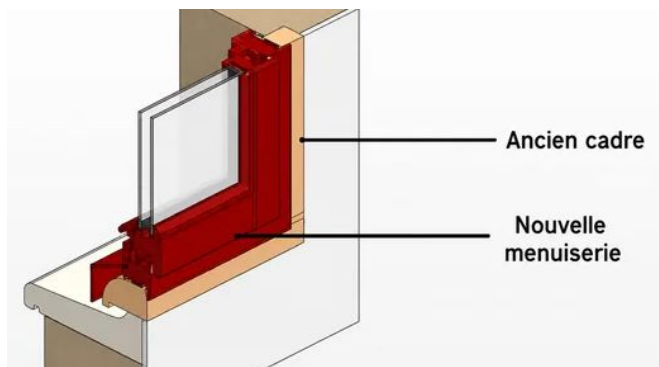

Rénovation

À RELEVER : PASSAGE DE L'ANCIEN DORMANT


La nouvelle fenêtre se fixe sur l'ancien cadre, conservé s'il est sain. Mesurez le passage libre à l'intérieur de ce cadre, pas le vitrage ni les habillages.

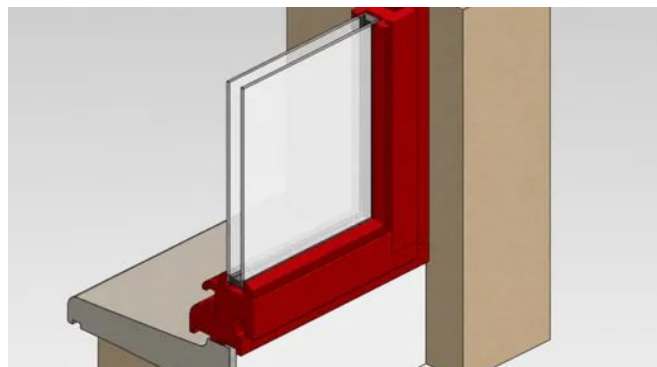

Tunnel

À RELEVER : TABLEAU FINI


Dans l'épaisseur du mur : largeur entre les murs finis, hauteur de l'appui au linteau. Tenez compte des enduits.

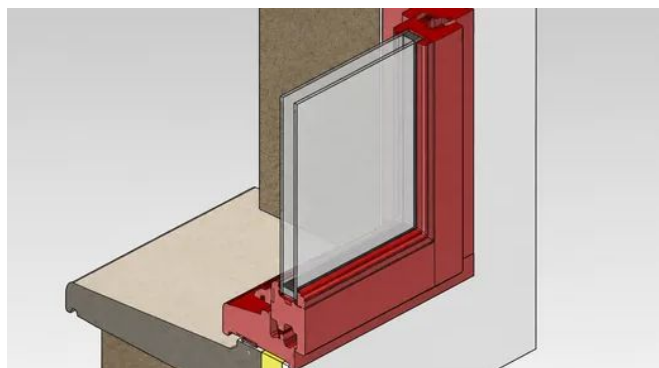

Applique

À RELEVER : TABLEAU FINI + DOUBLAGE

Contre le mur intérieur : relevez l'ouverture finie et l'épaisseur totale du doublage, qui décide du dormant.

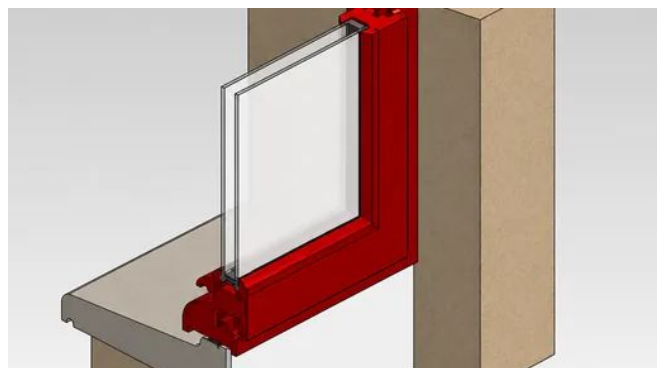

Feuillure


À RELEVER : FOND DE FEUILLURE

Dans le décroché du mur : relevez-le là où le dormant se loge, avec la largeur et la profondeur du décroché.

Si l'ancien cadre est entièrement retiré, on parle de dépose totale : la pose dépend alors du support qui reste, et les mesures de rénovation ne sont plus le bon repère.

RELEVER LES COTES

Trois largeurs, trois hauteurs

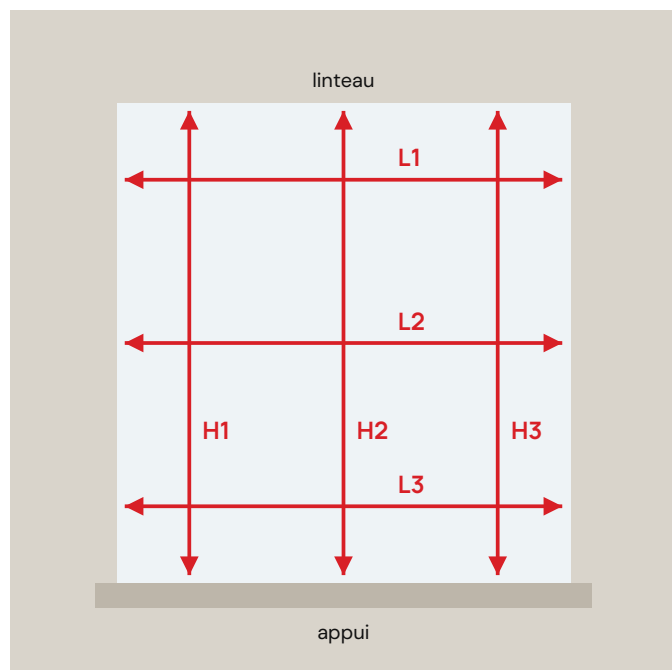

Mesurer

Trois largeurs (L1 à L3) : en haut, au milieu et en bas, entre les mêmes faces de l'ouverture.

Trois hauteurs (H1 à H3) : à gauche, au centre et à droite, de l'appui au linteau.

Retenez la plus petite largeur et la plus petite hauteur. Vérifiez aussi le niveau, l'aplomb et l'équerrage.

Un exemple

Largeurs : 1 202 · 1 200 · 1 201 mm, soit 1 200 mm retenus.

Hauteurs : 1 352 · 1 350 · 1 351 mm, soit 1 350 mm retenus.

En millimètres, sans marge

Saisissez la cote demandée par l'aide à la mesure du configurateur : 120 cm = 1 200 mm. Ne retranchez pas 5 ou 10 mm et n'ajoutez pas les ailes de recouvrement du cadre.



Coffre de volet au-dessus de la menuiserie · coupe de principe.

Avec un volet roulant

Choisissez l'option avant la dernière vérification des cotes : le coffre occupe de la place au-dessus du vitrage. En pose applique, il s'ajoute au-dessus de la hauteur saisie ; dans les autres poses, il entre dans cette hauteur. Relisez « Hauteur de l'ensemble » et « Fenêtre sous le coffre ».

Pour une porte-fenêtre

Même principe. Contrôlez aussi le niveau du sol fini et le seuil prévu.

AVANT DE COMMANDER

Les vérifications avant de valider

- ☐ Le type de pose correspond au support réellement conservé.
- ☐ Largeur et hauteur sont notées séparément, en millimètres, au bon repère.
- ☐ Le doublage, la feuillure ou le cadre existant sont relevés selon votre cas.
- ☐ Le coffre du volet et les éventuelles parties fixes sont pris en compte.
- ☐ Le sens d'ouverture, vu de l'intérieur, les finitions et le récapitulatif correspondent à votre projet.

Les dimensions possibles

Elles varient avec le modèle, la gamme et les équipements. Une largeur maximale et une hauteur maximale ne sont pas forcément réalisables ensemble : le configurateur vérifie la combinaison choisie, pas votre ouverture sur place.

À la livraison

- 1 Comptez les colis et contrôlez leur état.
- 2 Vérifiez les produits lorsque le transporteur vous le permet.
- 3 Décrivez précisément sur le bon de livraison les dommages constatés.
- 4 Conservez des photos et contactez-nous avec votre référence de commande.

Un doute sur vos cotes ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos relevés et une photo de l'ouverture : contact@onlybaie.com. Onlybaie fournit les menuiseries sans prestation de pose.