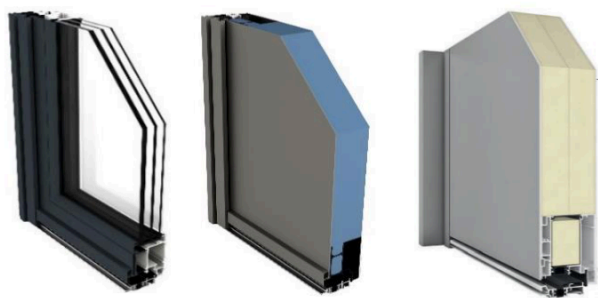
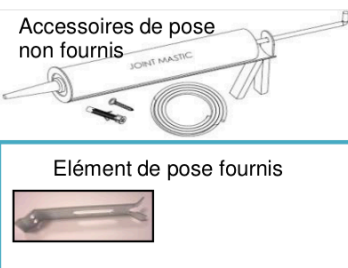


## Notice de pose

Porte d'entrée Aluminium  
Pose en Feuillure / Tunnel affleurant

Les outils

Accessoires de pose  
non fournis

Elément de pose fournis

Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

## 1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- La protection de l'ouvrant (film et plaque) doit être conservée pendant la durée du chantier

Pour le transport, la menuiserie est équipée de sangles qui facilitent la manutention, et de cales de jeu entre ouvrant et dormant pour éviter la déformation de la menuiserie (à conserver pendant la durée du chantier).

**Attention au poids, manutention à 2 personnes**

## Vérification


Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (Fabricant ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

## 2 - PREPARATION DU SUPPORT

## Ex: Feuillure

**Attention:** Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries, ainsi que le dressage du fond de feuillure.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" préconisés.

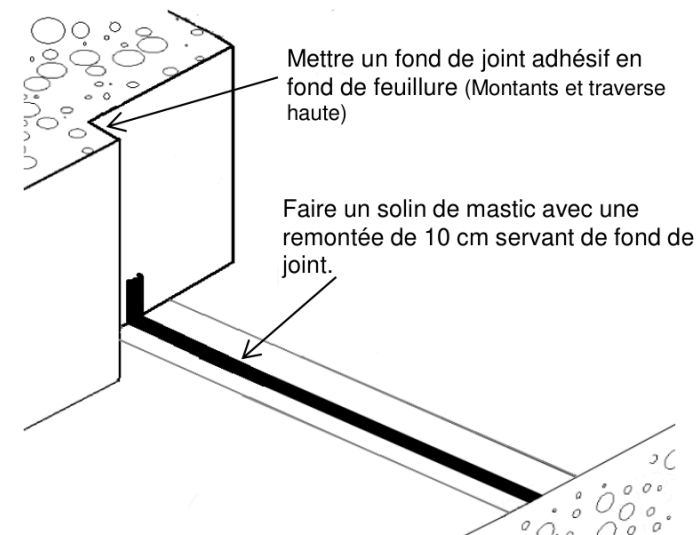


Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)

Le seuil est sec et non poussiéreux (Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

## 3- REPARTITION DES FIXATIONS

## Sur montants dormant

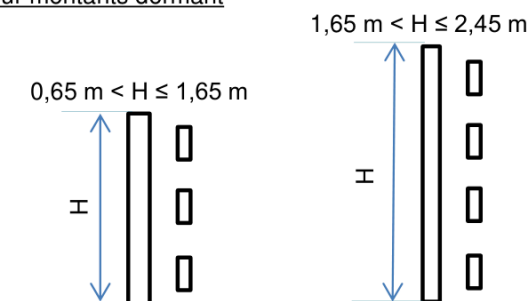

## Sur traverse haute dormant

$L \leq 1 \text{ m}$

$L > 1 \text{ m}$




Patte à utiliser pour les montants et traverse haute.




Former l'extrémité de la patte suivant la photo.

## 4- FIXATION DES PATTES SUR DORMANT

## Feuillure sans recouvrement

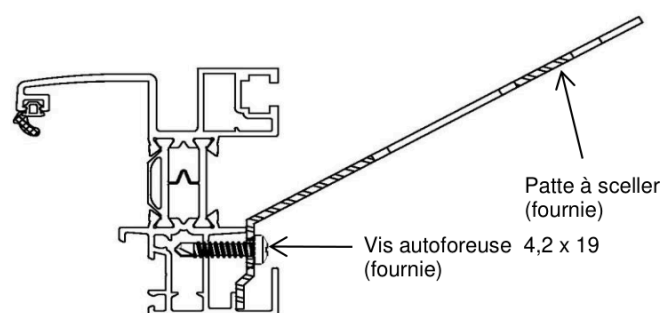

## Feuillure et tunnel affleurant

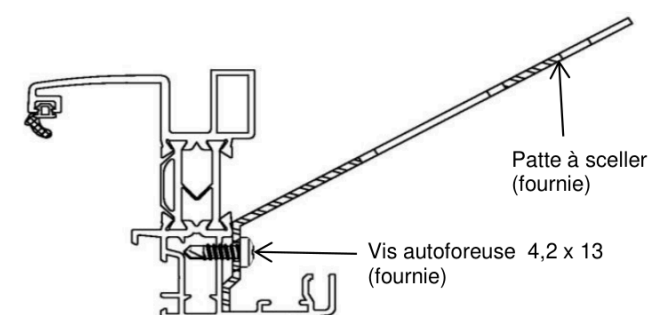


Fixer les pattes à sceller à l'aide des vis autoforeuses (voir les schéma ci-dessus correspondant au type de pose)

## 5 - MISE EN PLACE DU DORMANT


Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur après avoir fixé les pattes sur le dormant

Vantaux montés dans le cadre dormant avec les cales de transport

## Porte 1 vantail

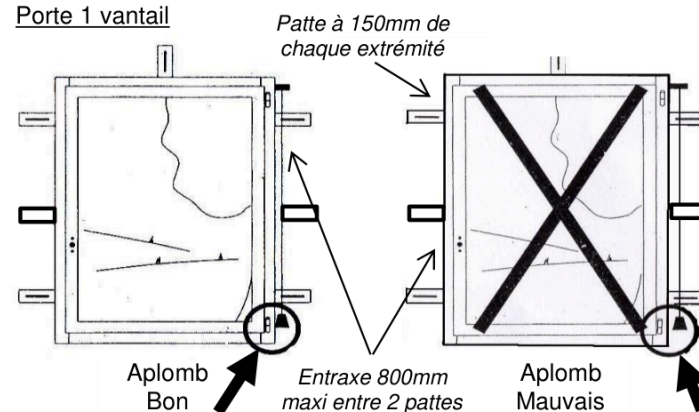


## Porte 2 vantaux tiercé ou égaux

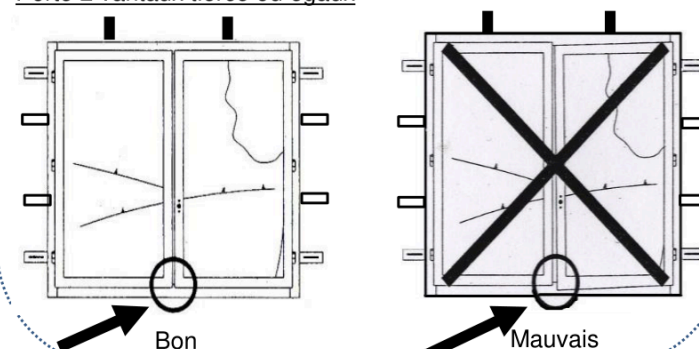


## 6 - FIXATION DES PATTES SUR LA MACONNERIE

## Feuillure avec ou sans recouvrement

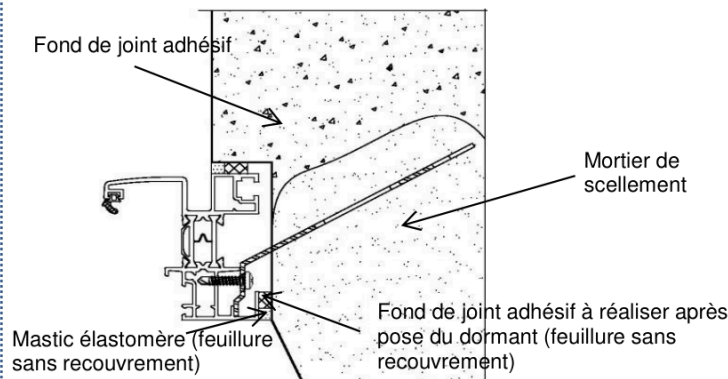


## Tunnel affleurant

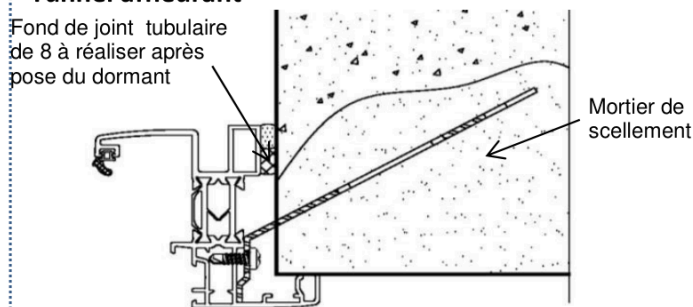

Sceller le dormant à l'aide d'un mortier de scellement

## 7 - FIXATION DU SEUIL

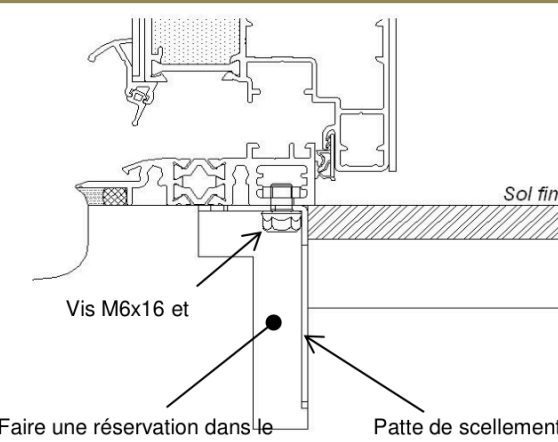

Faire une réservation dans le seuil béton (Passage de la patte et vis)

## Astuce:


Pour la patte de scellement prendre un plat galva de 25 x 100 mm ep 15/10.

Faire un trou de 6 à une extrémité

L'autre extrémité étant taillée en fourchette pour réaliser le scellement

Façonner la patte suivant besoin.


## Visuel seuil de la PE 85 mm

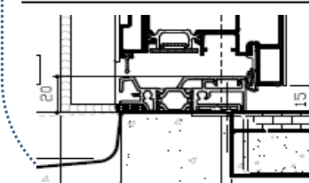

Fixation idem ci dessus ainsi que la réalisation du cordon d'étanchéité décrit ci contre



## 8 - ETANCHEITE APRES MISE EN PLACE DU DORMANT

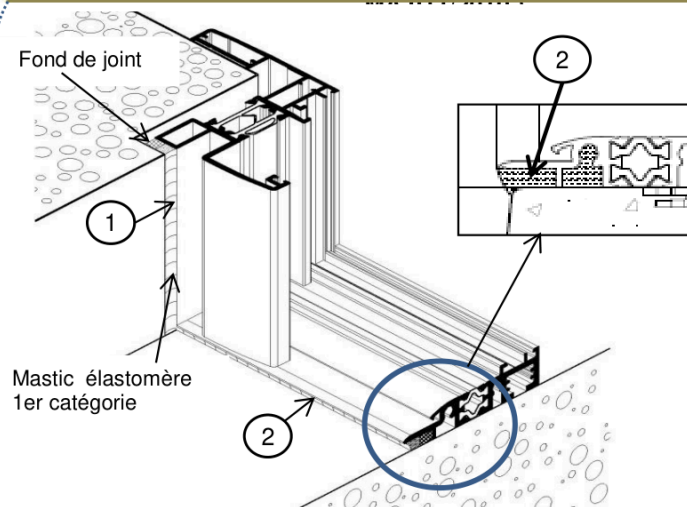


Réaliser un cordon d'étanchéité (agrée SNJF 1er catégorie) sur fond de joint et sur la périphérie du dormant.

**Il ne doit pas y avoir de discontinuité entre le cordon 1 & 2**

### Préconisation en pose tunnel


Placer et encoller une cornière inversée (non fournie) devant le joint d'étanchéité de la menuiserie pour "reformer une feuillure"

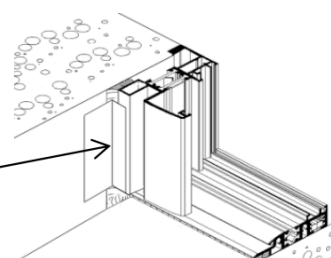

## 9 - CONTRÔLE DE LA POSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

Aplomb à faire sur chaque montant

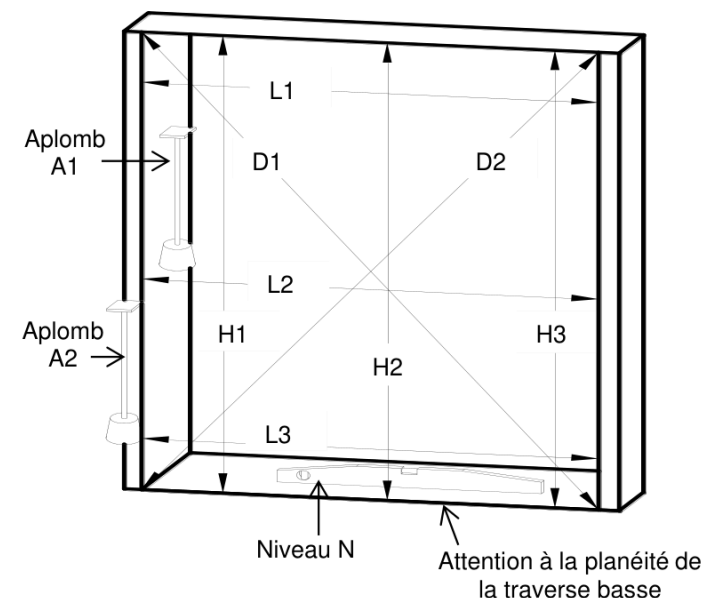

### Pose conforme si

|         |               |             |             |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| D1 - D2 | < à +/- 2mm   | L1=L3       |             |
| *A1     | < à +/- 2mm   | L2-(L1ouL3) | < à +/- 2mm |
| *A2     | < à +/- 2mm   | H1=H3       |             |
| *N      | < à +/- 2mm** | H2-(H1ouH3) | < à +/- 2mm |
| ou      | < à +/- 3mm** |             |             |

(\*) En référence au DTU de pose correspondant

(\*\*) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

## 10 - REGLAGE DES PAUMELLES PE72 MONOBLOC


Enlever les cales de jeu (une cale est sous l'ouvrant)

Réglage à faire porte ouverte

Réglage de l'aplomb par la vis 1


Réglage de hauteur par la vis 2

Mettre en place les caches paumelles

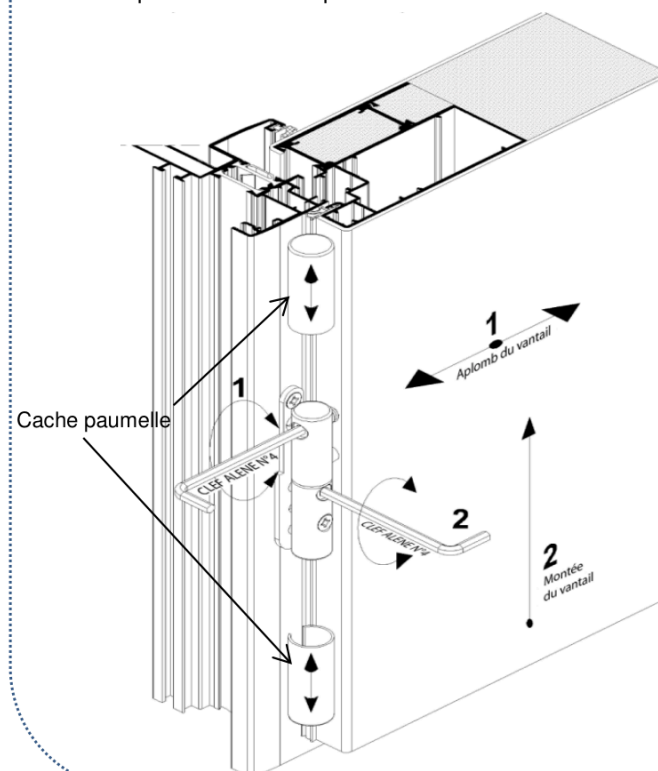

## 11 - REGLAGE ET ENTRETIEN CREMONE PE72

### Serrure automatique uniquement

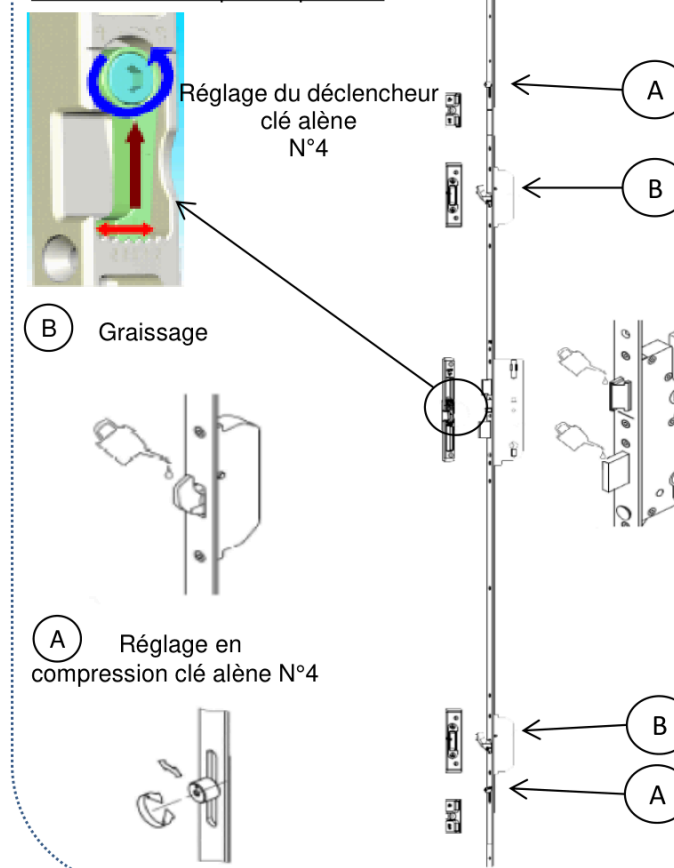

## 12a - POSE DE LA POIGNEE A PLAQUE PE72 VITREE

suivant le modèle de porte

### A) Mise en place


(dans l'ordre suivant)

- 1-Barillet (g)
- 2-Plaque ext (b)
- 3-Plaque int (a)
- 4-Vis (e)
- 5-Bague (d)
- 6-Poignée ext (c)
- 7-Poignée int (f)

### B) Serrage

(dans l'ordre suivant)

- 1-Barillet (g1)
- 2-Vis (e)
- 3-Poignée int (f)

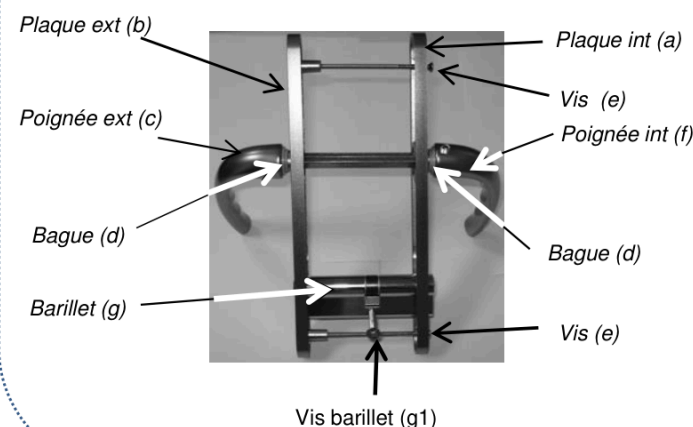

## 12b - POSE DE LA POIGNEE ET ROSACE PE72

suivant le modèle de porte

