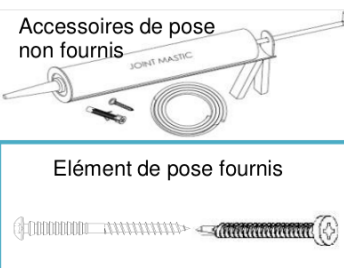


Notice de pose

Porte d'entrée Aluminium
Pose en rénovation / Plein tunnel

Les outils

Accessoires de pose
non fournis

Elément de pose fournis

Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- La protection de l'ouvrant (film et plaque) doit être conservée pendant la durée du chantier

Pour le transport, la menuiserie est équipée de sangles qui facilitent la manutention, et de cales de jeu entre ouvrant et dormant pour éviter la déformation de la menuiserie (à conserver pendant la durée du chantier).




Attention au poids, manutention à 2 personnes

Vérification

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie
(Fabricant ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

2 - PREPARATION DU SUPPORT

- Avant démontage de l'ancienne menuiserie, contrôler les dimensions de la nouvelle porte d'entrée par rapport au cadre bois.
- Démonter l'ancien ouvrant ainsi que les paumelles
- Enlever les chants plat (Si prévu à la prise de cote)
- Enlever l'ancien seuil (si prévu à la prise de cote), et dresser le support.
- Supprimer le cochonnet bois ou combler celui-ci (Suivant travaux définis à la prise de cote)


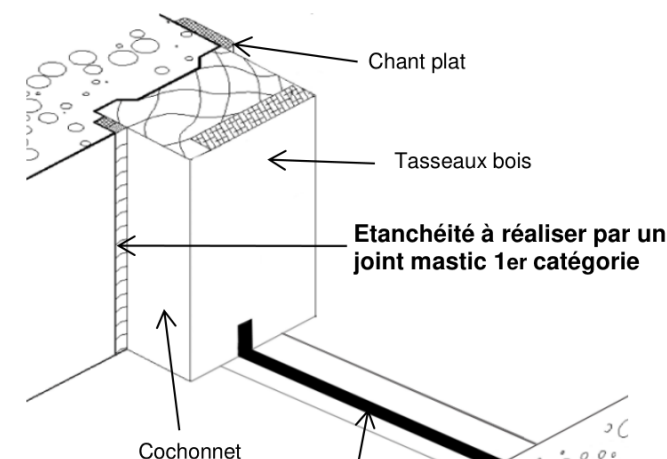


- Faire un solin de mastic avec une remontée à chaque extrémité de 10 cm servant de fond de joint.



3 - MISE EN PLACE DU DORMANT

Placer et centrer la menuiserie
Vantaux montés dans le cadre dormant avec les cales de transport (cas de la pose frontale)

Porte 1 vantail

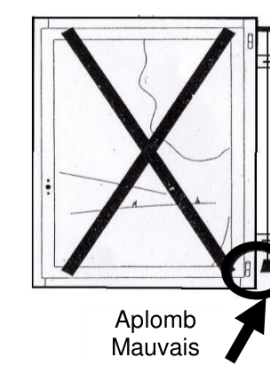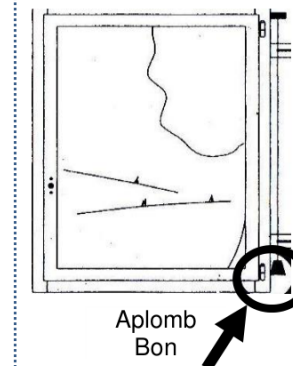


Porte 2 vantaux tiercé ou égaux

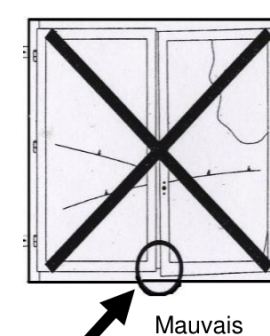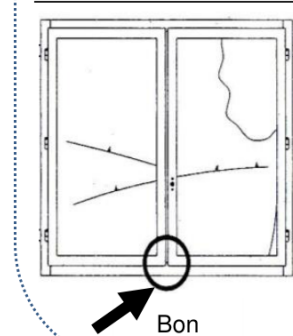

4a- POSE FRONTALE

Uniquement dans le cas de la rénovation avec aile de recouvrement de 42 et 65mm

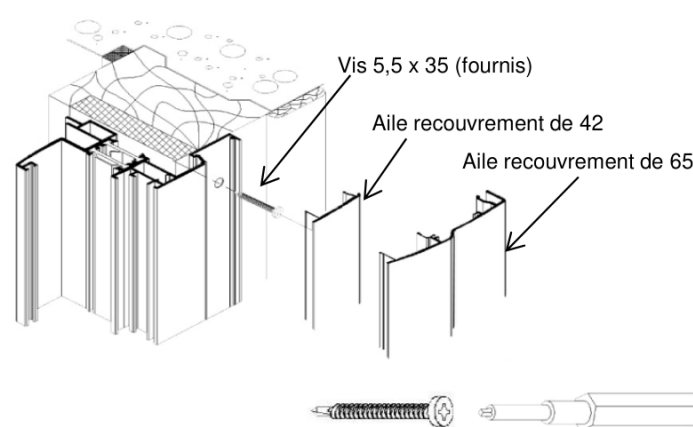


- Visser le dormant à l'aide des vis 5,5 x 35 (fournis) aux emplacements des perçages réalisés.

- Clipper l'aile de recouvrement

4b- POSE FOND DE FEUILLURE DORMANT

Rénovation aile de 21 et 38 mm - Plein tunnel
Ex: Pose en tunnel

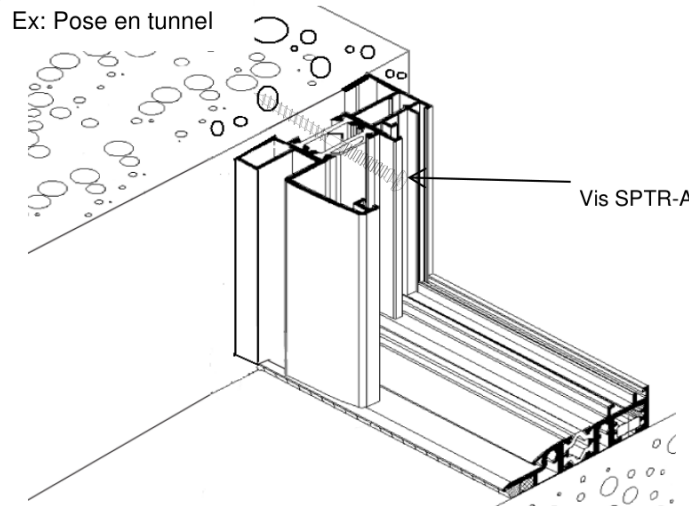


- Fixer le dormant à l'aide des vis SPTR- A Tête Torx de 25, aux emplacements des perçages réalisés dans la rupture thermique. (prévoir cheville non fournie pour support maçonnerie)

- Engorder le(s) ouvrant (s)

Astuce:

- Visser à l'aide d'une visseuse à 500 tr/min
- A l'audition d'un clic (Tête de la vis clipper dans le profil), Arrêter le vissage
- Aligner le dormant par rapport au niveau, en vissant ou dévissant la vis (Le profil suit le mouvement de la vis)

5 - FIXATION DU SEUIL

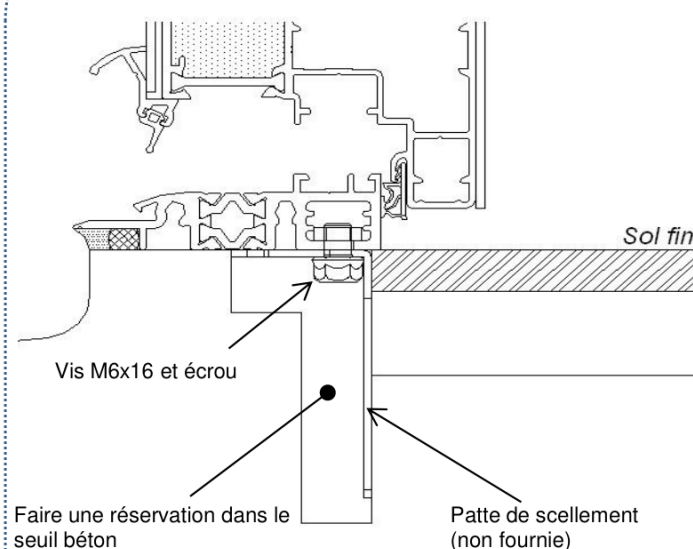


Faire une réservation dans le seuil béton
(Passage de la patte et vis)

Astuce:

- Pour la patte de scellement prendre un plat galva de x 100 mm ep 15/10.
- Faire un trou de 6 à une extrémité
- L'autre extrémité étant taillée en fourchette pour réaliser le scellement
- Façonner la patte suivant besoin


6 - ETANCHEITE APRES MISE EN PLACE DU DORMANT

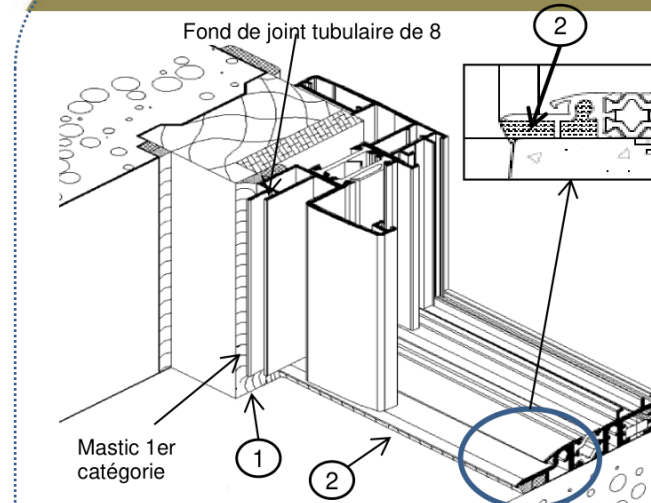

- Placer le fond de joint tubulaire de 8 entre le dormant de la porte d'entrée et l'ancien cadre dormant ou support maçonné.

- Réaliser un cordon d'étanchéité (agréé SNJF 1er catégorie) sur fond de joint et sur la périphérie du dormant.


Il ne doit pas y avoir de discontinuité entre le cordon 1 & 2

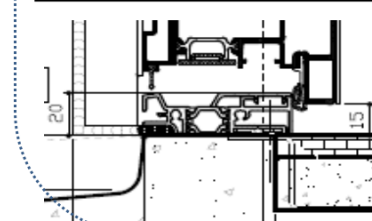Visuel seuil de la PE 85 mm

Fixation idem ci dessus ainsi que la réalisation du cordon d'étanchéité décrit ci contre

7- POSE HABILLAGE EXTERIEUR


Ne s'applique pas à la pose en plein tunnel

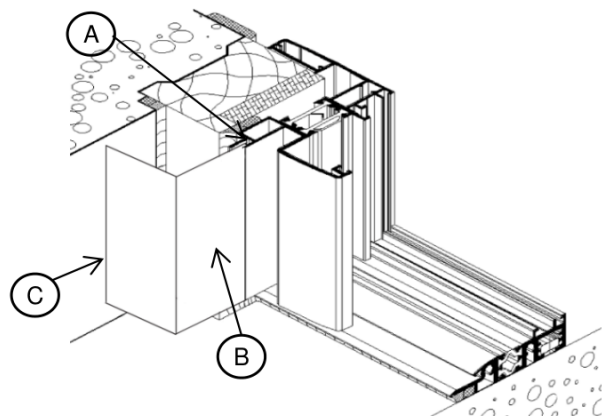

- A) Mettre un cordon de mastic dans la rainure de positionnement de la cornière d'habillage.
 B) Ajuster les cornières (fournies) sur montants et traverse haute. Laisser une ventilation de l'ancien dormant bois.
 C) Réaliser un cordon de propreté entre la cornière et le tableau maçonnerie

Préconisation en pose tunnel


Placer et encoller une cornière inversée (non fournie) devant le joint d'étanchéité de la menuiserie pour "reformer une feuillure"

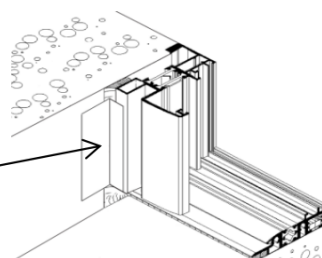

8 - CONTRÔLE DE LA POSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

Aplomb à faire sur chaque montant

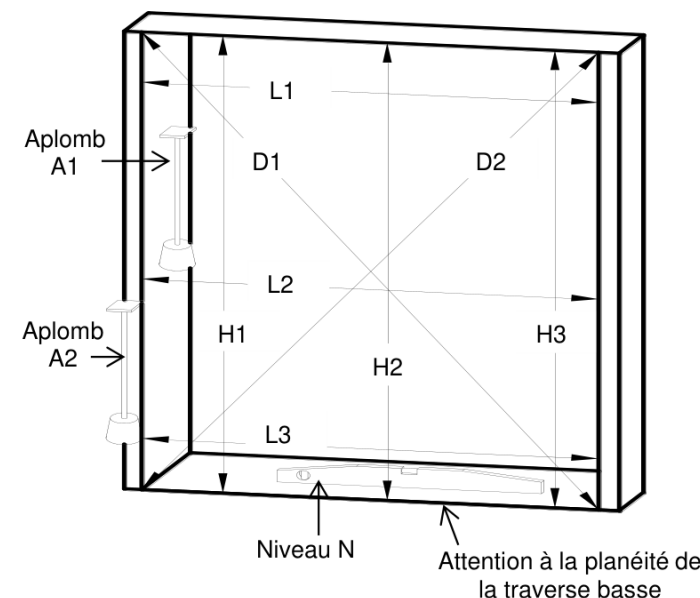

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1 ou L3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1 ou H3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(*) En référence au DTU de pose correspondant

(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

9 - REGLAGE DES PAUMELLES PE72 MONOBLOC


Enlever les cales de jeu (une cale est sous l'ouvrant)

Réglage à faire porte ouverte

Réglage de l'aplomb par la vis 1


Réglage de hauteur par la vis 2

Mettre en place les caches paumelles

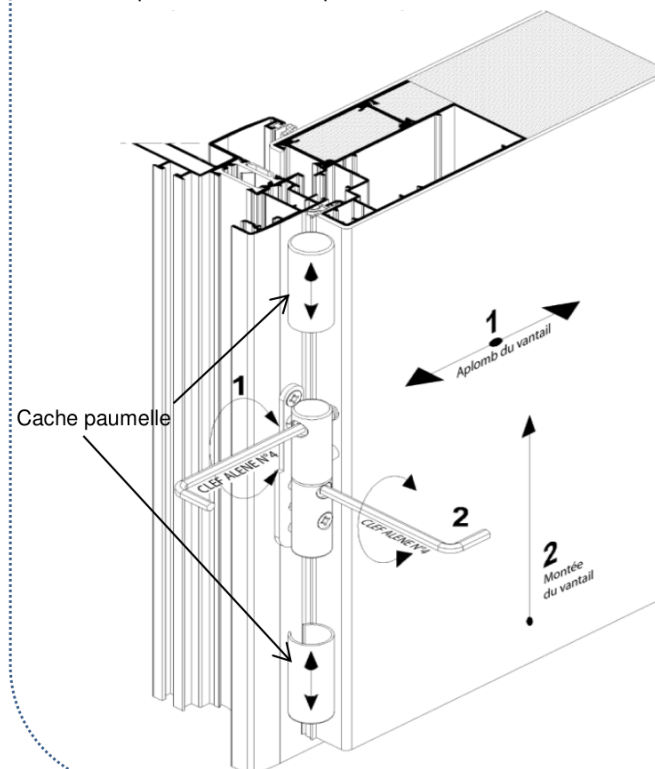

10- REGLAGE ET ENTRETIEN CREMONE PE72

Serrure automatique uniquement

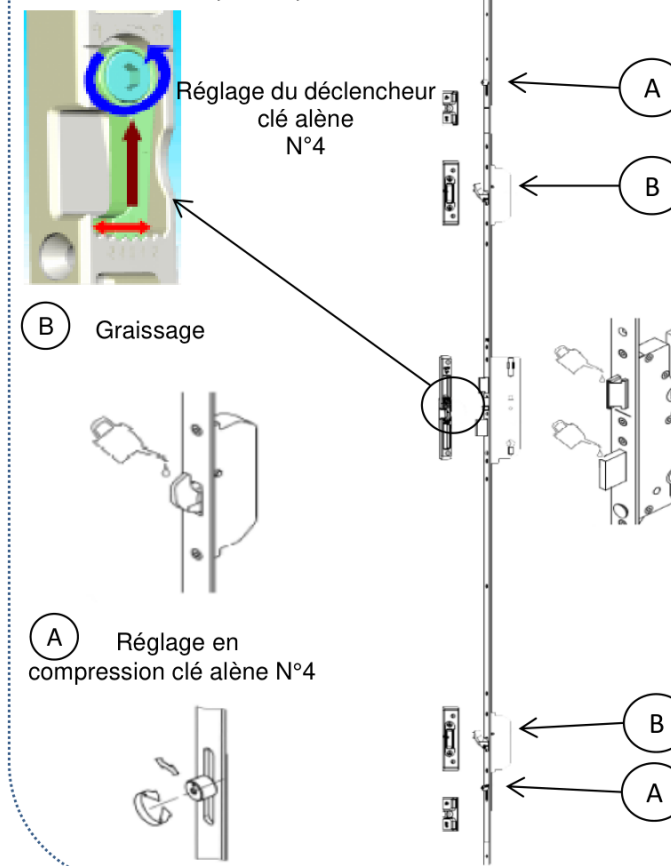

11a - POSE DE LA POIGNEE A PLAQUE PE72 VITREE

suivant le modèle de porte

A) Mise en place


(dans l'ordre suivant)

- 1-Barillet (g)
- 2-Plaque ext (b)
- 3-Plaque int (a)
- 4-Vis (e)
- 5-Bague (d)
- 6-Poignée ext (c)
- 7-Poignée int (f)

B) Serrage


(dans l'ordre suivant)

- 1- Barillet (g1)
- 2-Vis (e)
- 3-Poignée int (f)

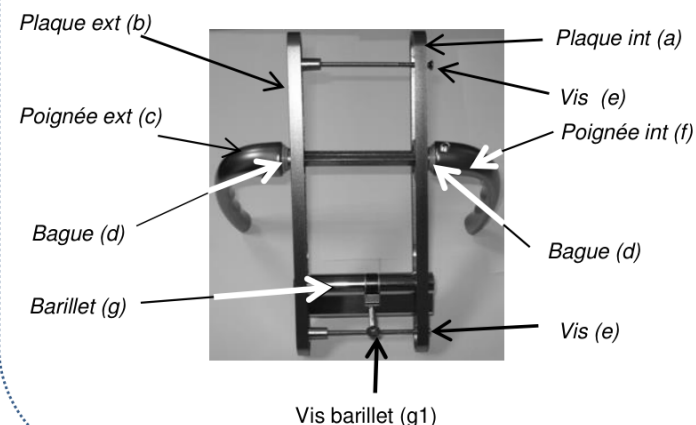

11b - POSE DE LA POIGNEE ET ROSACE PE72

Rénovation aile de 21 et 38 mm - Plein tunnel

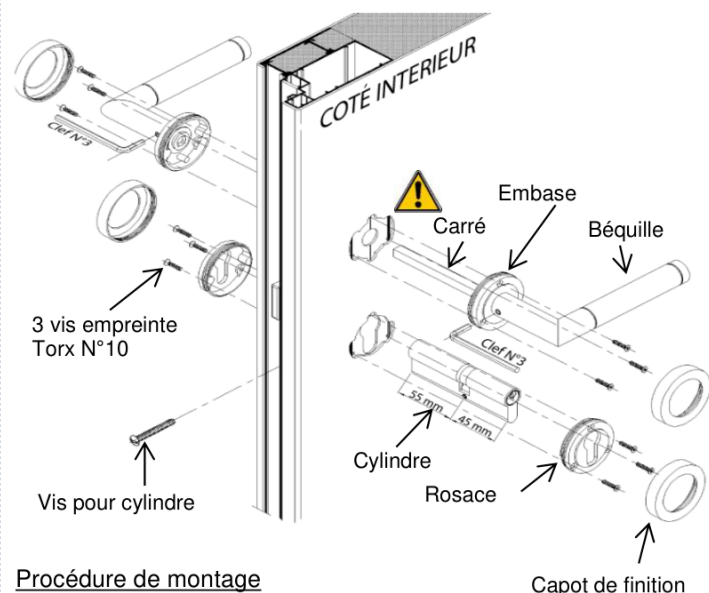


Procédure de montage




Attention: le carré a un sens

La paroi la plus mince du carré doit être du côté de la vis pointeau

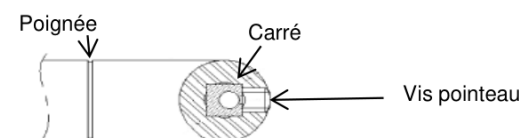

11b

- Engager le carré dans une des deux béquilles et qu'il dépasse de 110mm. Puis serrer la vis pointeau (clé alène N°3)

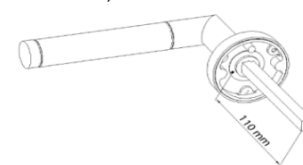

- Présenter les deux demi-béquilles de part et d'autre de l'ouvrant.
- Fixer chaque embase à l'aide des 3 vis empreinte Torx N°10
- Bloquer la vis pointeau de la deuxième demi-béquille
- **Visser le capot** de finition sur chaque embase

- Monter le cylindre (la partie la plus courte vers l'intérieur) et le fixer avec la vis pour cylindre.
- Fixer la rosace à l'aide des 3 vis empreinte Torx N°10
- Visser le capot de finition sur chaque rosace

Les opérations de mise en place des poignées doivent être réalisées sans visseuse

Nota:

Pour les autres poignées en option.
 Ce référer à la procédure de montage accompagnant chaque poignée.

12 - RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils et la plaque doivent être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, etc... Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



- 2 fois par an Milieu rural
- 3 fois par an Milieu urbain
- 4 fois par an Bord de mer

Entretien général

- Ne pas percer les profils pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose