

Notice de pose

Porte de service
Pose en neuf

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- La protection de l'ouvrant (film et plaque) doit être conservée pendant la durée du chantier

Pour le transport, la menuiserie est équipée de sangles qui facilitent la manutention, et de cales de jeu entre ouvrant et dormant pour éviter la déformation de la menuiserie (à conserver pendant la durée du chantier).




Attention au poids, manutention à 2 personnes

Vérification


Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (Fabricant ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

2 - NOMENCLATURE DE POSE

Outils et consommable (non fourni)

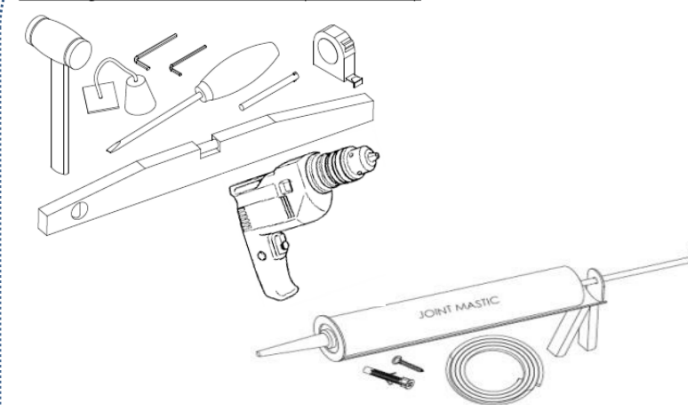

Accessoires de pose fournis

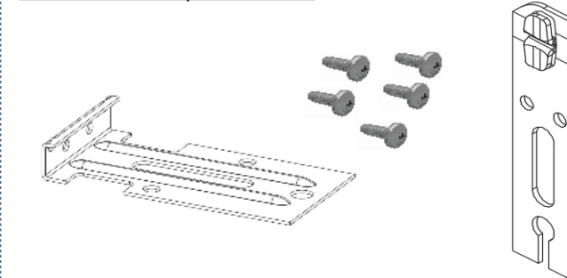


Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

3 - CONTROLE DE LA MACONNERIE

Attention: Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" préconisés.

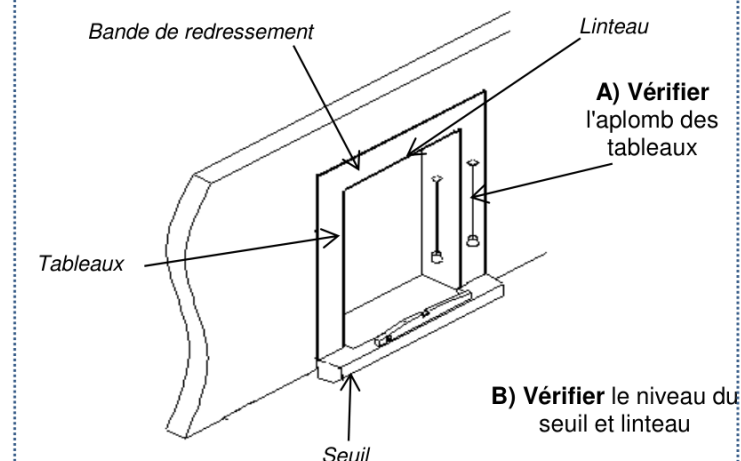

Préconisation: Bande de redressement 150mm de large


Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)

Le seuil est sec et non poussiéreux (Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

4 - ETANCHEITE SUR MACONNERIE

Respecter l'ordre A,B

A) Mettre un fond de joint adhésif

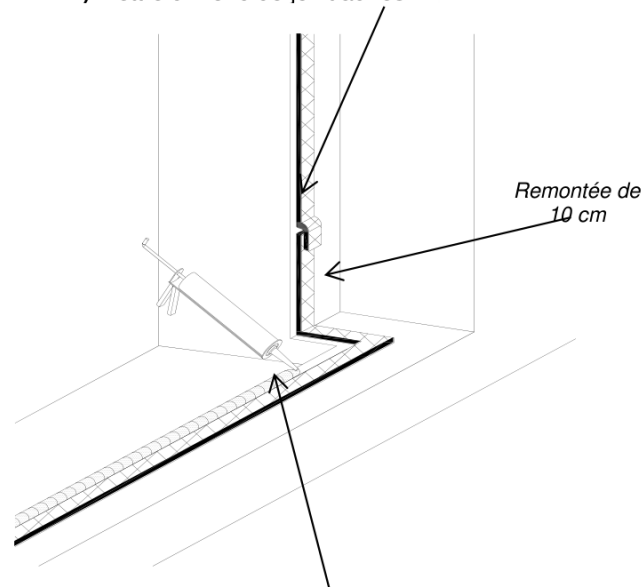


B) Réaliser un cordon de mastic élastomère extrudé pompe (agréé SNJF 1er catégorie), de 8mm de diamètre.

Ne pas poser par une température < à 5°C
(Joint, mastic, cales non fournies)


5 - REPARTITION DES FIXATIONS

Sur montants dormant

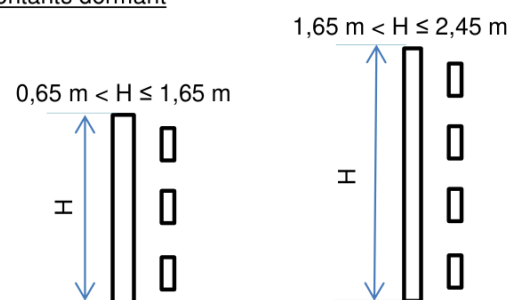


Répartir équitablement sur la hauteur. A proximité des points de rotation

Sur traverse haute dormant

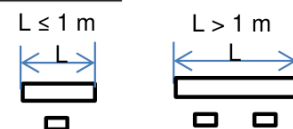


Sur traverse basse dormant



Centrer au niveau de la traverse basse

6 - FIXATION DES PATTES SUR LE DORMANT

Sur montants et traverse haute

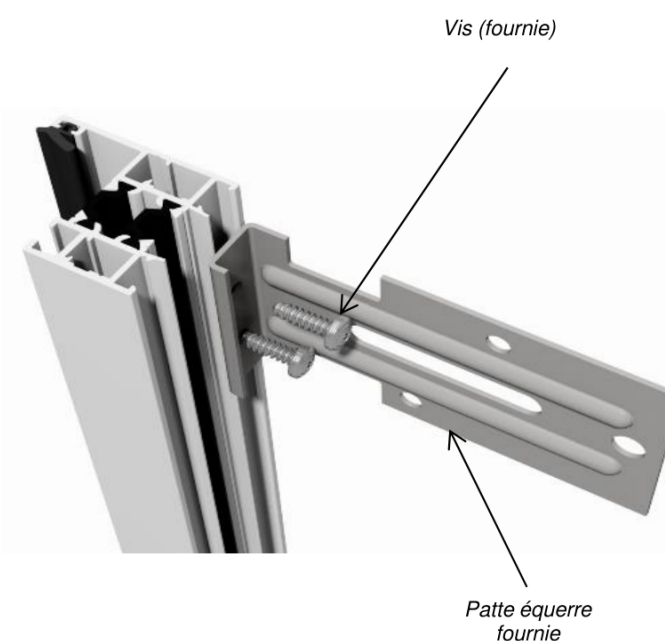


Positinner la porte et visser avec les deux vis auto foreuse,

7 - MISE EN PLACE DU DORMANT

Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur après avoir fixé les pattes sur le dormant

Vantail monté dans le cadre dormant avec les cales de transport.

Porte 1 vantail

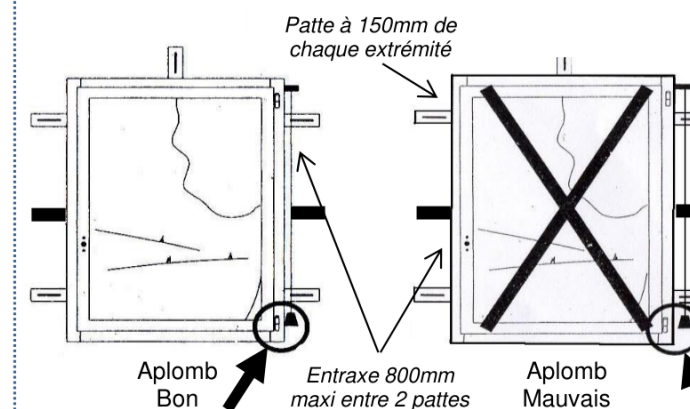

Sur montants et traverse haute (sans VR)


Cheville nylon de
8x40 (non fournie)

Cale (non
fournie)

Vis tête large 6x40
(non fournie)

Attention:
Fixation à adapter suivant le type
de support maçonnerie et le
poids de la menuiserie


Patte de fixation à positionner avant pose de la menuiserie

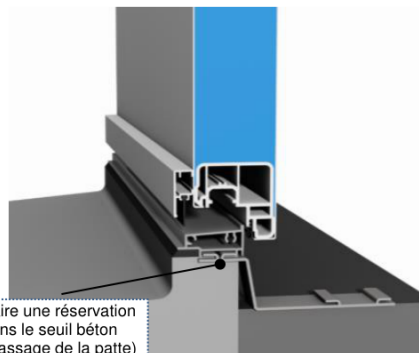

Faire une réservation
dans le seuil béton
(Passage de la patte)

Un calage (non fourni) est à prévoir sous le seuil aluminium pour avoir une bonne planéité

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

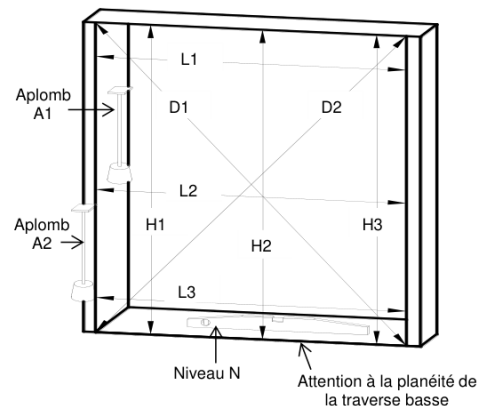

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(*) En référence au DTU de pose correspondant


(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

Technical diagram of a window frame assembly. The main diagram shows a cross-section of the frame with three numbered components: 1. Top frame, 2. Side frame, and 3. Bottom frame. An inset shows a detailed cross-section of the frame assembly, highlighting the internal structure and the connection between the frame and the glass unit.

Réaliser un cordon d'étanchéité (agréé SNJF 1er catégorie) sur fond de joint et sur la périphérie entre dormant et support maçonnerie

Il ne doit pas y avoir de discontinuité entre le cordon **1.2** et **3**

Dégondler la porte.
Sur la porte, visser ou dévisser les fiches au besoin.
Attention à ré-aligner verticalement toutes les fiches avant de ré-engondler la porte.

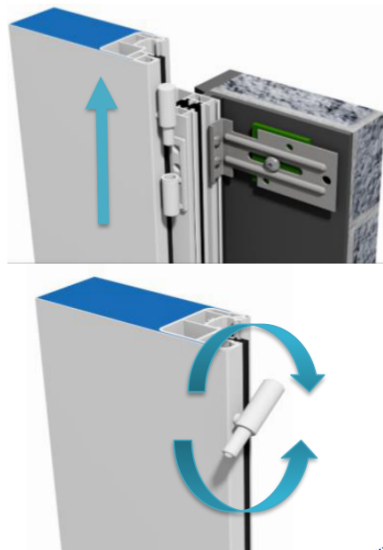

suivant le modèle de porte

A) Mise en place


(dans l'ordre suivant)

- 1-Barillet (g)
2-Plaque ext (b)
3-Plaque int (a)
4-Vis (e)
5-Bague (d)
6-Poignée ext (c)
7-Poignée int (f)

B) Serrage

(dans l'ordre suivant)

- 1- Barillet (g1)
2-Vis (e)
3-Poignée int (f)

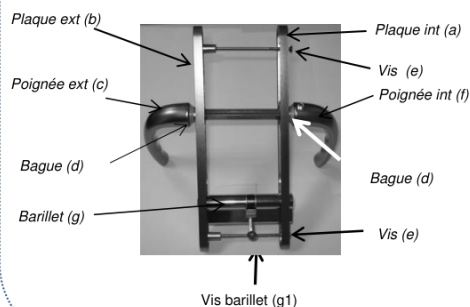

(A) Réglage en compression clé alène N°4

RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils et la plaque doivent être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium et de l'acier

Le nettoyage est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, etc... Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincaileries

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose