


RÉGLAGE PE85 MONOBLOC

RÉGLAGE PAUMELLES

La porte est équipée de paumelles à réglage tridimensionnelle.

Réglage à faire porte ouverte (clé de 4)

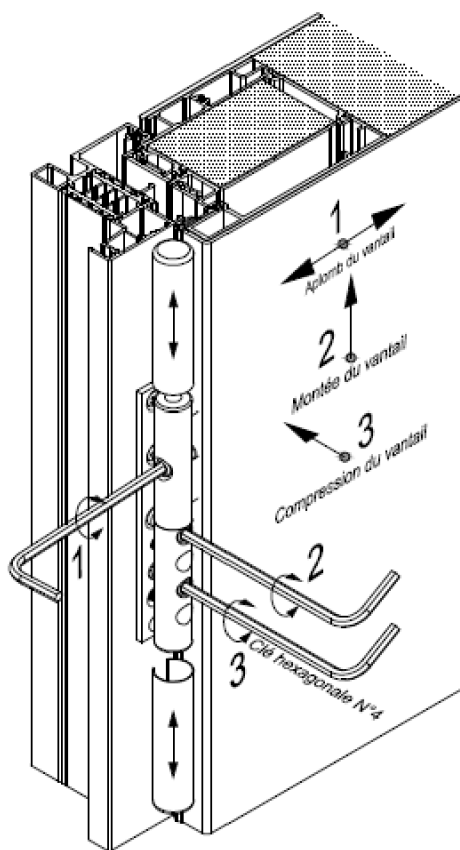

Vis 1 : Réglage aplomb du vantail

Vis 2 : Réglage hauteur

Vis 3 : Réglage compression du vantail

Après réglage et bon fonctionnement de l'ouvrant,
Mettre en place les caches sur les paumelles

PS: Pour un bon fonctionnement de la porte, il est impératif d'avoir un bon alignement des paumelles et de ne pas créer de contre tirage.

RÉGLAGE GÂCHES

Gâche de crochet (compression)



B

A

B

A

B



Palpeur de présence
(Crémone auto)

Centreur
(Crémone pour
barre de tirage)+
Photo ci contre


Crochet basculant

A Desserrer les 3 vis (clé de 2,5)

B Régler la compression avec les 2 vis excentriques puis resserrer.

Gâche de crochet (débrayable) Cas avec barre de tirage

Desserrer les 2 vis
Régler la compression

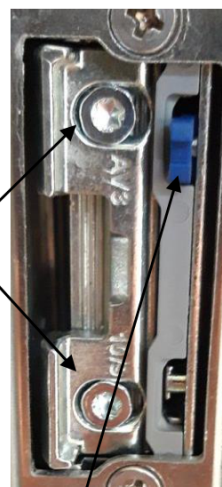

La gâche est équipée d'un système de
verrouillage Jour / Nuit

✓ Jour (gâche libre et basculante)

✓ Nuit (gâche fixe)