


RÉGLAGE PE72 VITRÉE

RÉGLAGE PAUMELLES

La porte est équipée de paumelles à réglage bi-dimensionnelle.


Réglage à faire porte ouverte

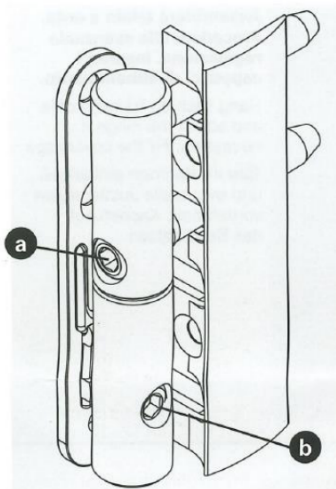

Vis a: Réglage aplomb du vantail (Largeur)

Vis b: Réglage hauteur du vantail (hauteur)

Après réglage et bon fonctionnement de l'ouvrant,
Mettre en place les caches sur les paumelles

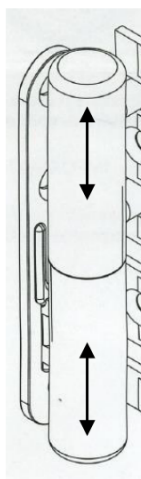

PS: Pour un bon fonctionnement de la porte, il est impératif d'avoir un bon alignement des paumelles et de ne pas créer de contre tirage.

RÉGLAGE GÂCHES

GÂCHE CENTRALE (DÉBRAYABLE) CAS AVEC BARRE DE TIRAGE (idem recto PE85)


Gâche de crochet



Réglage jeu entre gâche & crochet par les 2 vis excentriques



Gâche rouleau (compression)

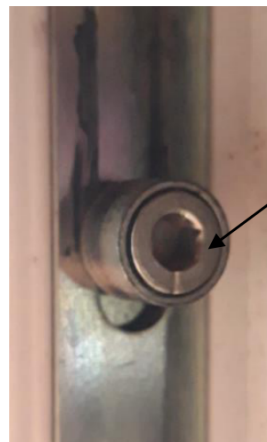

Point de réglage

Réglage de la compression à l'aide du rouleau excentrique

RÉGLAGE GÂCHES

Gâche de crochet (compression)



Palpeur de présence
(Crémone auto)

Centreur
(Crémone pour
barre de tirage)+
Photo ci contre


Crochet basculant

A Desserrer les 3 vis (clé de 2,5)

B Régler la compression avec les 2 vis excentriques puis resserrer.

Gâche de crochet (débrayable) Cas avec barre de tirage

Desserrer les 2 vis
Régler la compression

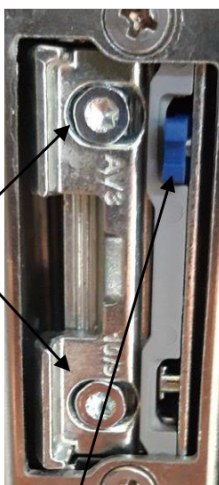

La gâche est équipée d'un système de verrouillage Jour / Nuit

- ✓ Jour (gâche libre et basculante)
- ✓ Nuit (gâche fixe)