
Notice de pose
Volet battant Isolé avec pré-cadre

2 personnes Minimum
1/2 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

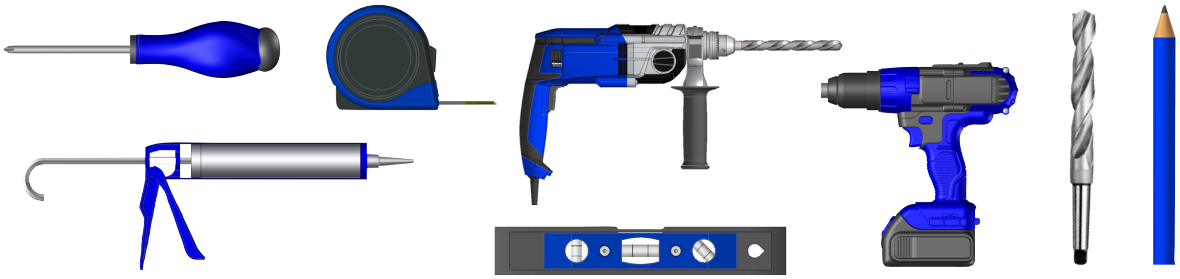

ATTENTION

ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un volet doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- **La prise de mesure et mise de niveau du produit.**
- **Perçage du mur et Installation fixation adaptée.**
- **Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.**

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- Le produit doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.


- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.

- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.


- Il est formellement interdit de se suspendre au produit.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite.

CONTRÔLER, les dimensions de l'ouverture et vérifier qu'elles coïncident avec votre pré cadre.

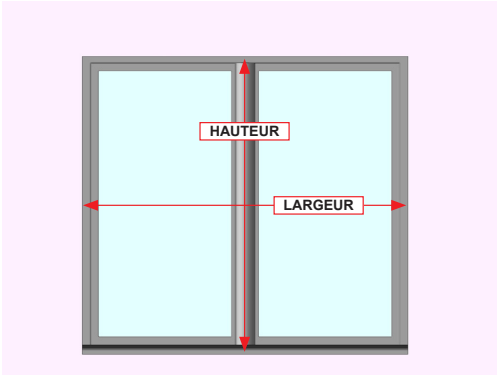

CONTRÔLER, le niveau et la planéité de votre ouverture. Dans les cas de murs creux, bombés ou pas de niveau réaliser les opérations nécessaires afin d'avoir les murs support lisse et de niveau.

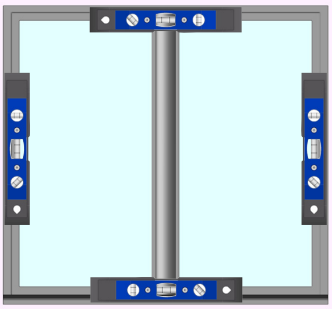


Dessins non contractuels


1 Démonter le volet existant. Pour rénovation seulement.

- Démonter le volet existant
- Supprimer les gonds existants
- Les arrêts au vent peuvent être réutilisés selon les situations. Supprimer les ou non au besoin.


2 Fixation de la poignée et son support.

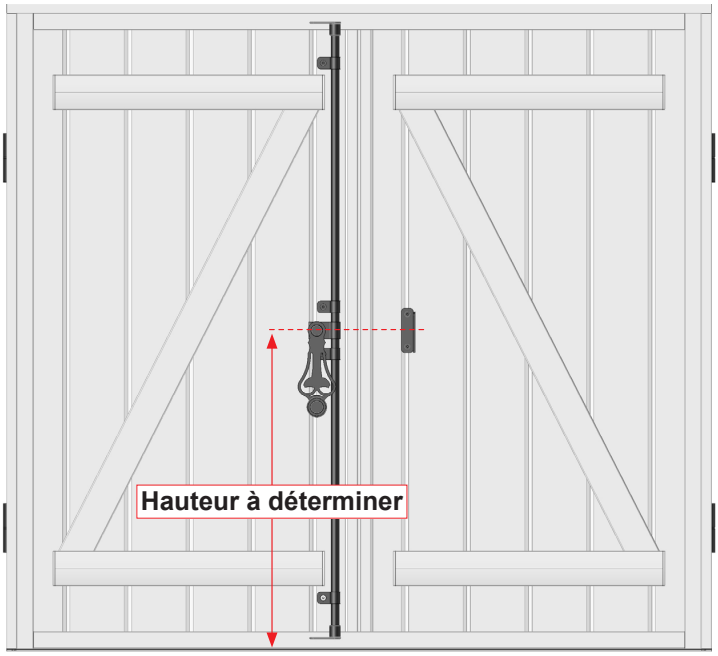


Vis auto perceuse fournies.

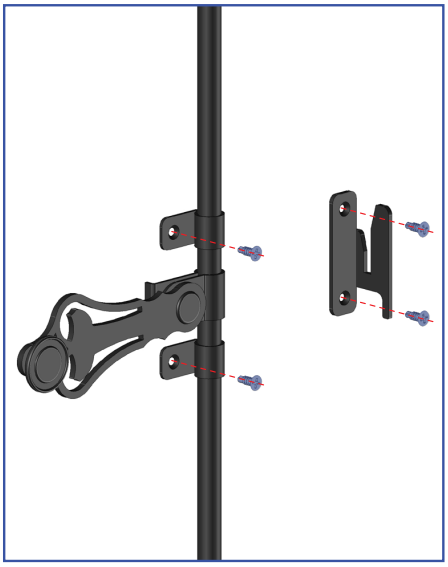


3 Loger le pré cadre dans l'ouverture.

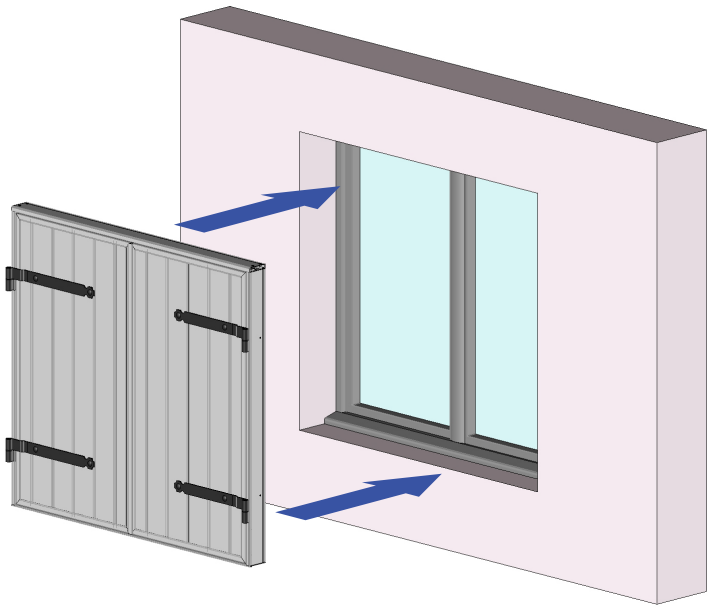


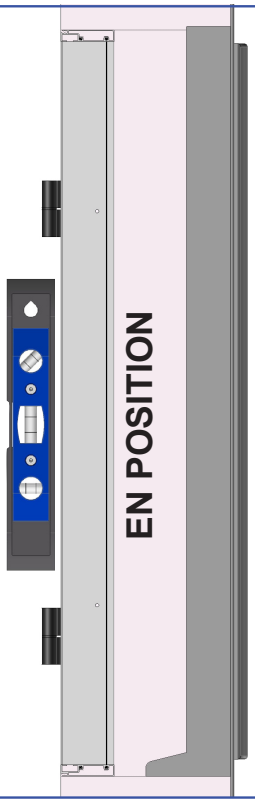

4 Marquer les perçages.

Important,
Assurez vous que le pré cadre soit de niveau et d'aplomb, réaliser un calage au besoin.
Le nombre de perçage varie selon la hauteur du pré cadre.

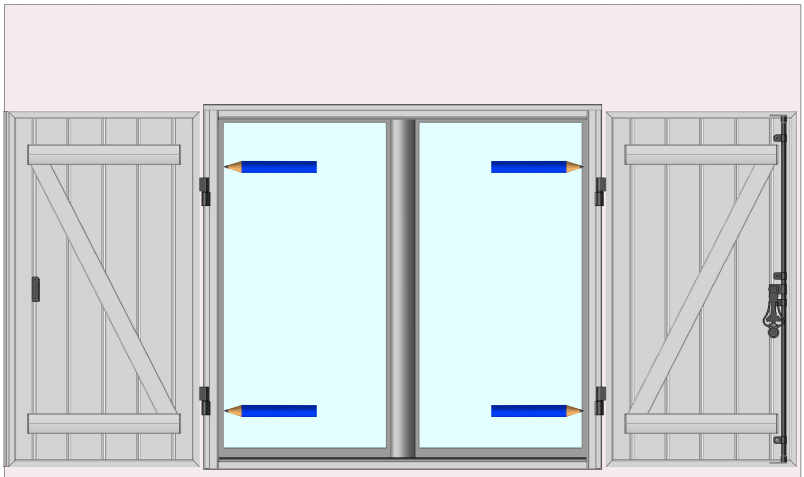


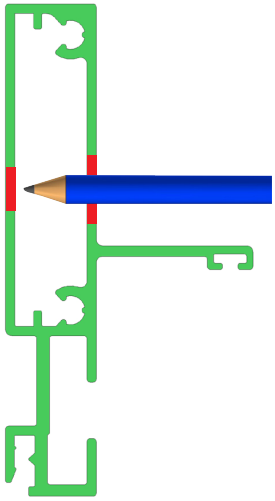


Attention,
Assurez le maintien du pré cadre dans l'ouverture. Risque de chute.

5 Fixation.


Important,
Assurez vous que le pré cadre soit de niveau et d'aplomb, réaliser un calage au besoin.
Le nombre de perçage varie selon la hauteur du pré cadre.
Adaptez la fixation à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø4.2mm. Kit de vis et chevilles non fournies.

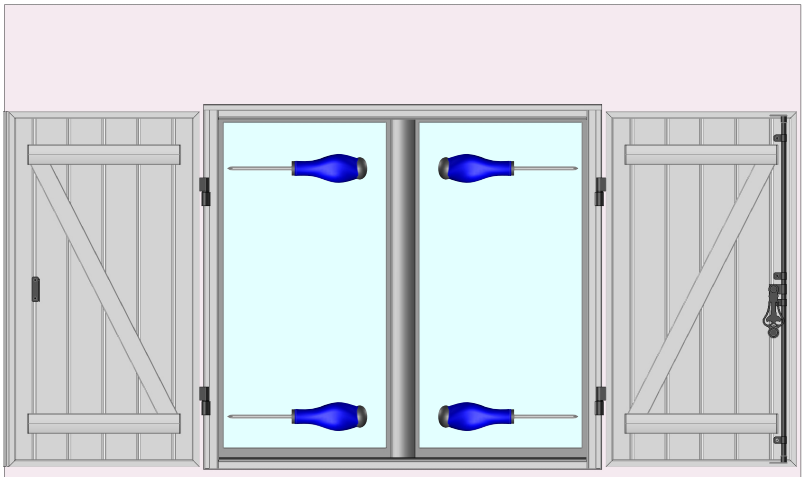

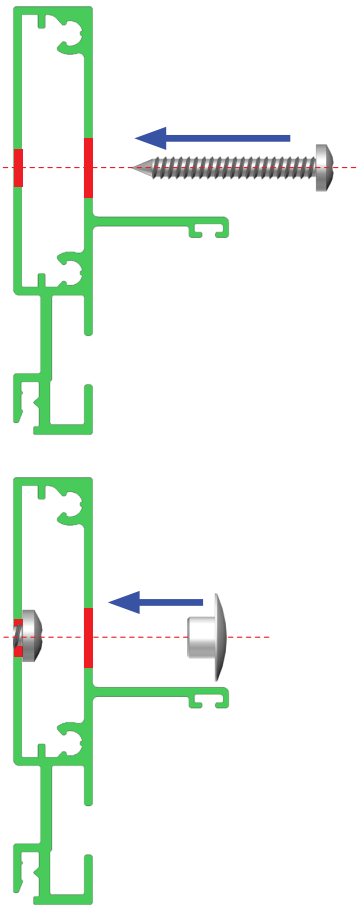

Attention,
Assurez vous de la bonne fixation du pré cadre. Risque de chute.

7 **Pose des parecloses.**

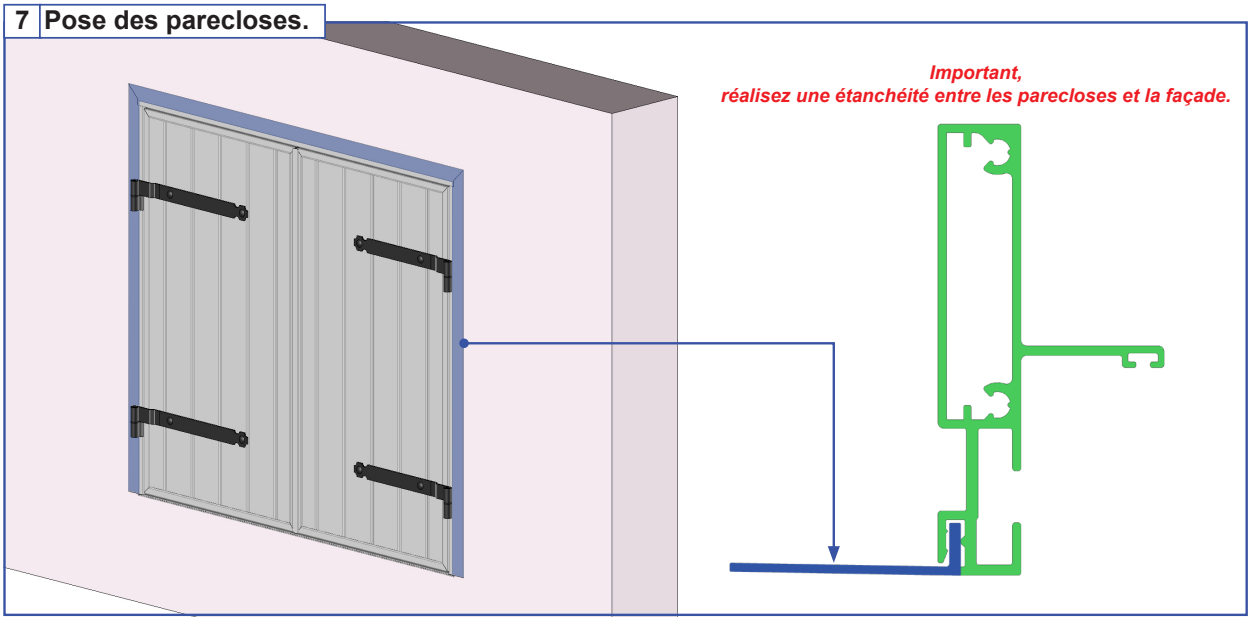

Garantie et pièces détachées

Les garanties de votre volet battant sont détaillées sur onlybaie.com/garanties.
Une pièce à remplacer, une question sur la pose ? Appelez-nous au 01 79 72 52 25.